



VISTA FRONTAL (grelha = entrada de ar)

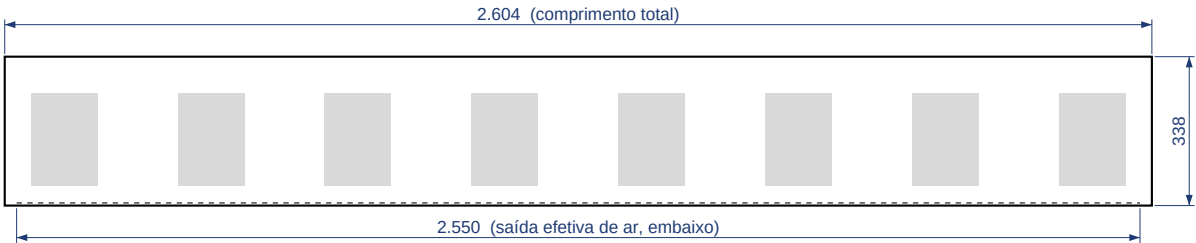

VISTA INFERIOR (saída de ar)

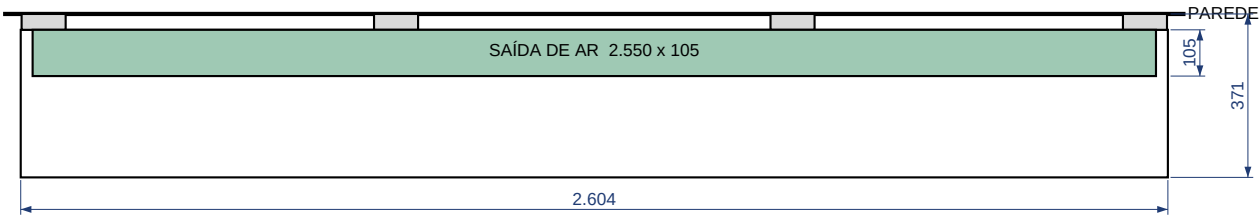

VISTA LATERAL (corte esquemático)



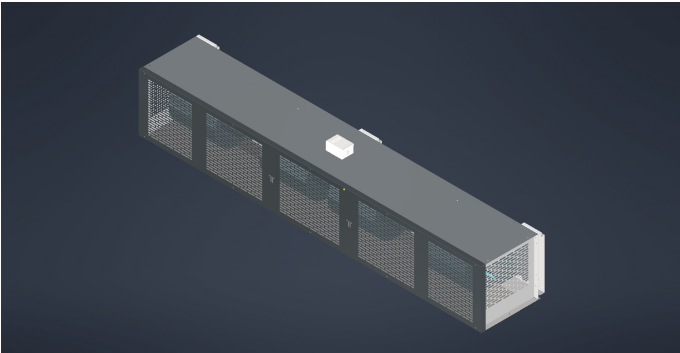


imagem ilustrativa (TI10020) - a quantidade de módulos muda com o comprimento

DADOS TÉCNICOS	
Comprimento	2.600 mm
Vazão	19.887 m³/h
Velocidade de saída	35 m/s
Altura máx. de instalação	8 m
Motores	3 × 2 hp
Alimentação	220/380/440 V trifásico · 60 Hz (50 Hz sob consulta)
Grau de proteção	IP55
Ruído (declarado)	85 dB
Dados conforme a ficha técnica da linha.	


GABARITO DE FURAÇÃO - 16 furos (4 por suporte de parede)

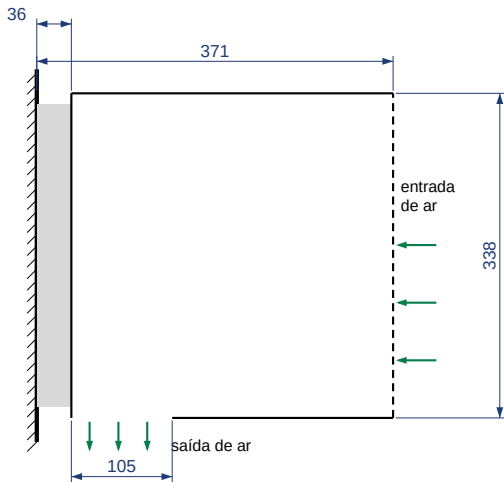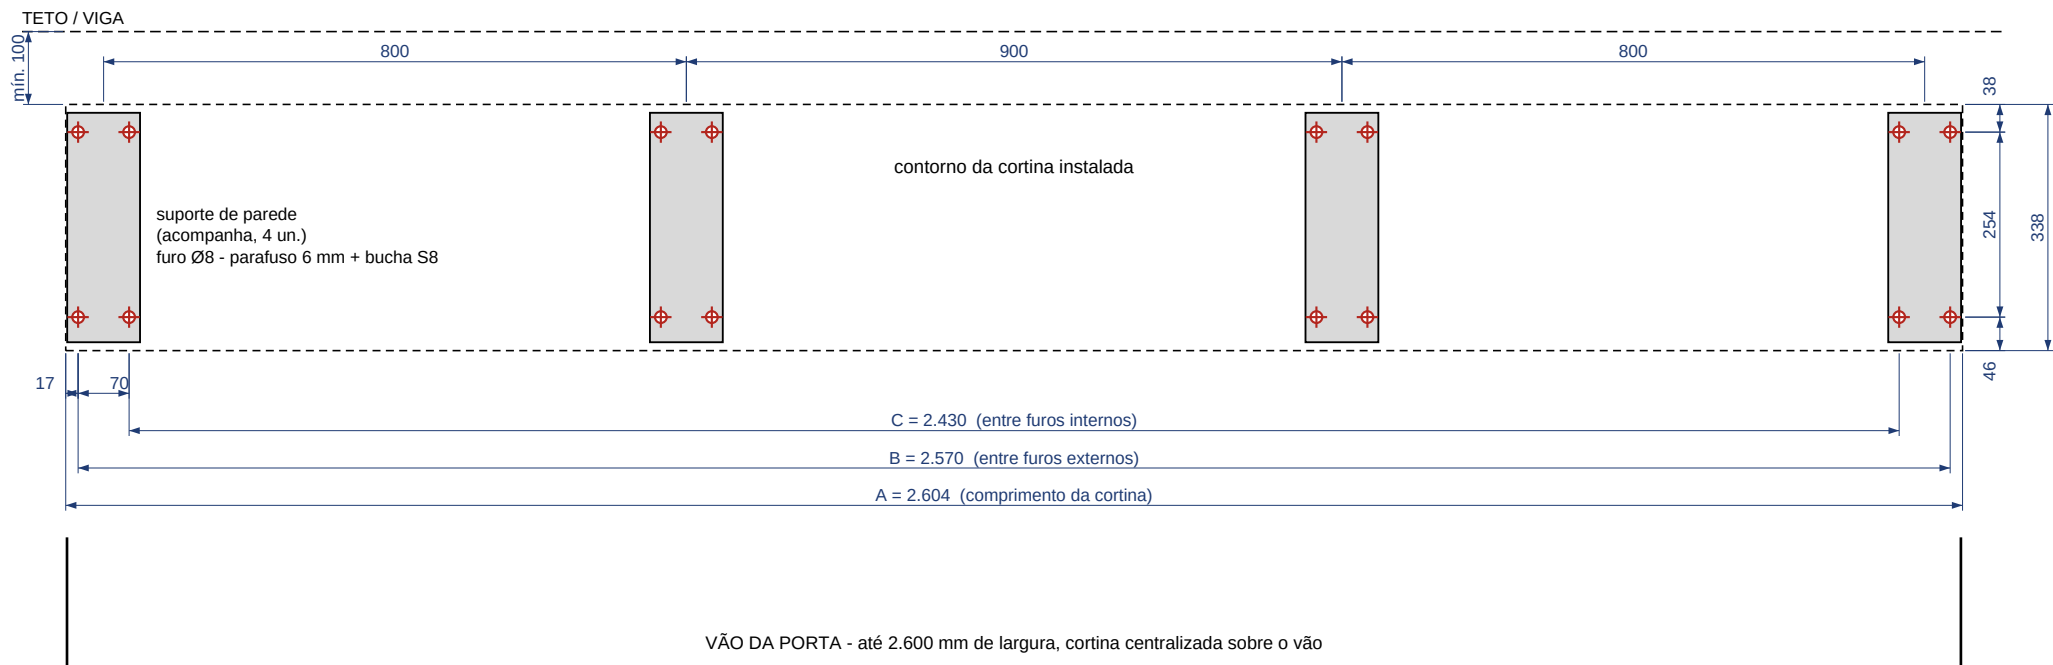

INSTALAÇÃO (resumo do manual TI 10000)


1. Parede rígida, nivelada e sem vibração; cortina centralizada sobre o vão, saída de ar para baixo.
2. Marcar os 16 furos pelo gabarito acima; furar e colocar buchas S8 (não inclusas).
3. Fixar os 4 suportes de parede com parafusos de 6 mm e arruela (não inclusos) - sem folga entre suporte e parede.
4. Encaixar a cortina nos suportes e travar a base com 1 parafuso no centro (não incluso).
5. Deixar no mínimo 100 mm livres acima da cortina e a grelha frontal desobstruída.
6. Porta mais larga que 2.600 mm: cortinas lado a lado, com 20 a 40 mm entre elas.
7. Ligar em circuito com disjuntor (obrigatório), na tensão da etiqueta. PAINEL e fim de curso: opcionais.

LATERAL - fixação

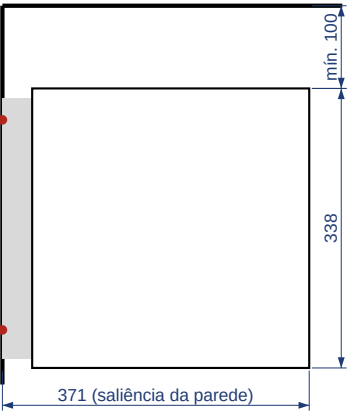


DADOS TÉCNICOS	
Comprimento	2.800 mm
Vazão	21.543 m³/h
Velocidade de saída	35 m/s
Altura máx. de instalação	8 m
Motores	3 × 2 hp
Alimentação	220/380/440 V trifásico · 60 Hz (50 Hz sob consulta)
Grau de proteção	IP55
Ruído (declarado)	85 dB
Dados conforme a ficha técnica da linha.	

VISTA FRONTAL (grelha = entrada de ar)

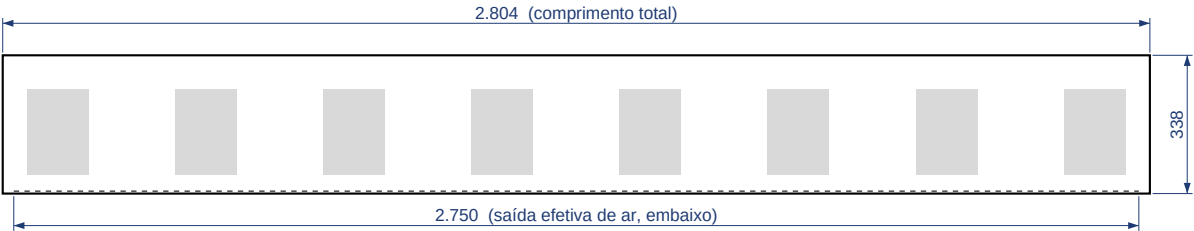

VISTA INFERIOR (saída de ar)

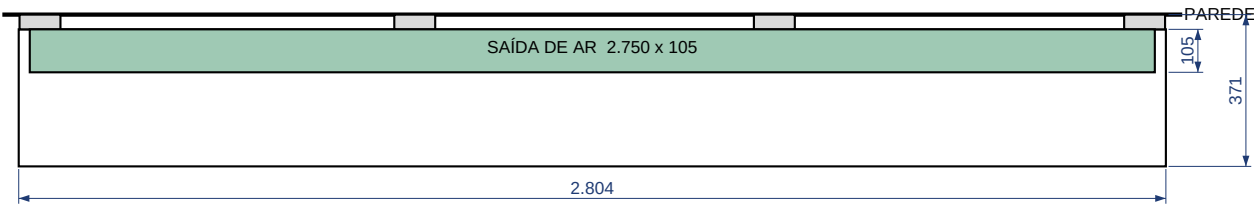

VISTA LATERAL (corte esquemático)



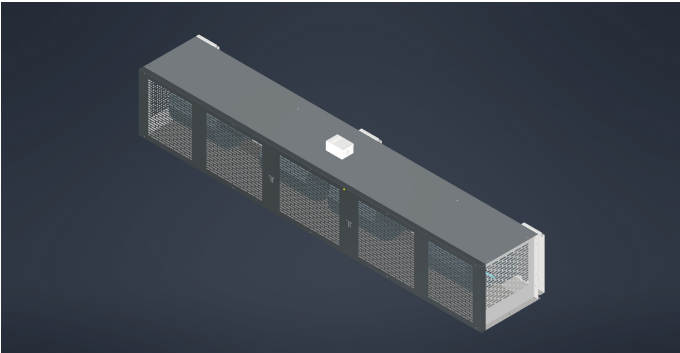


imagem ilustrativa (TI10020) - a quantidade de módulos muda com o comprimento


GABARITO DE FURAÇÃO - 16 furos (4 por suporte de parede)

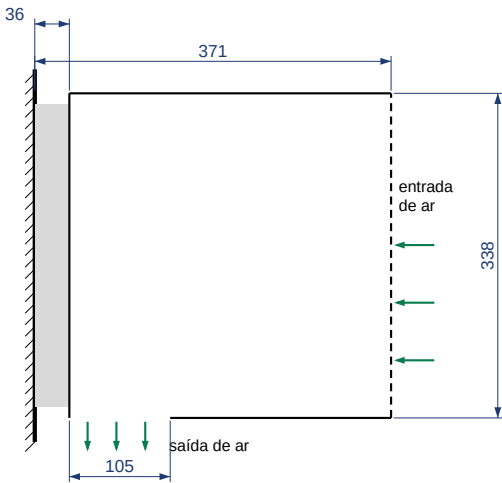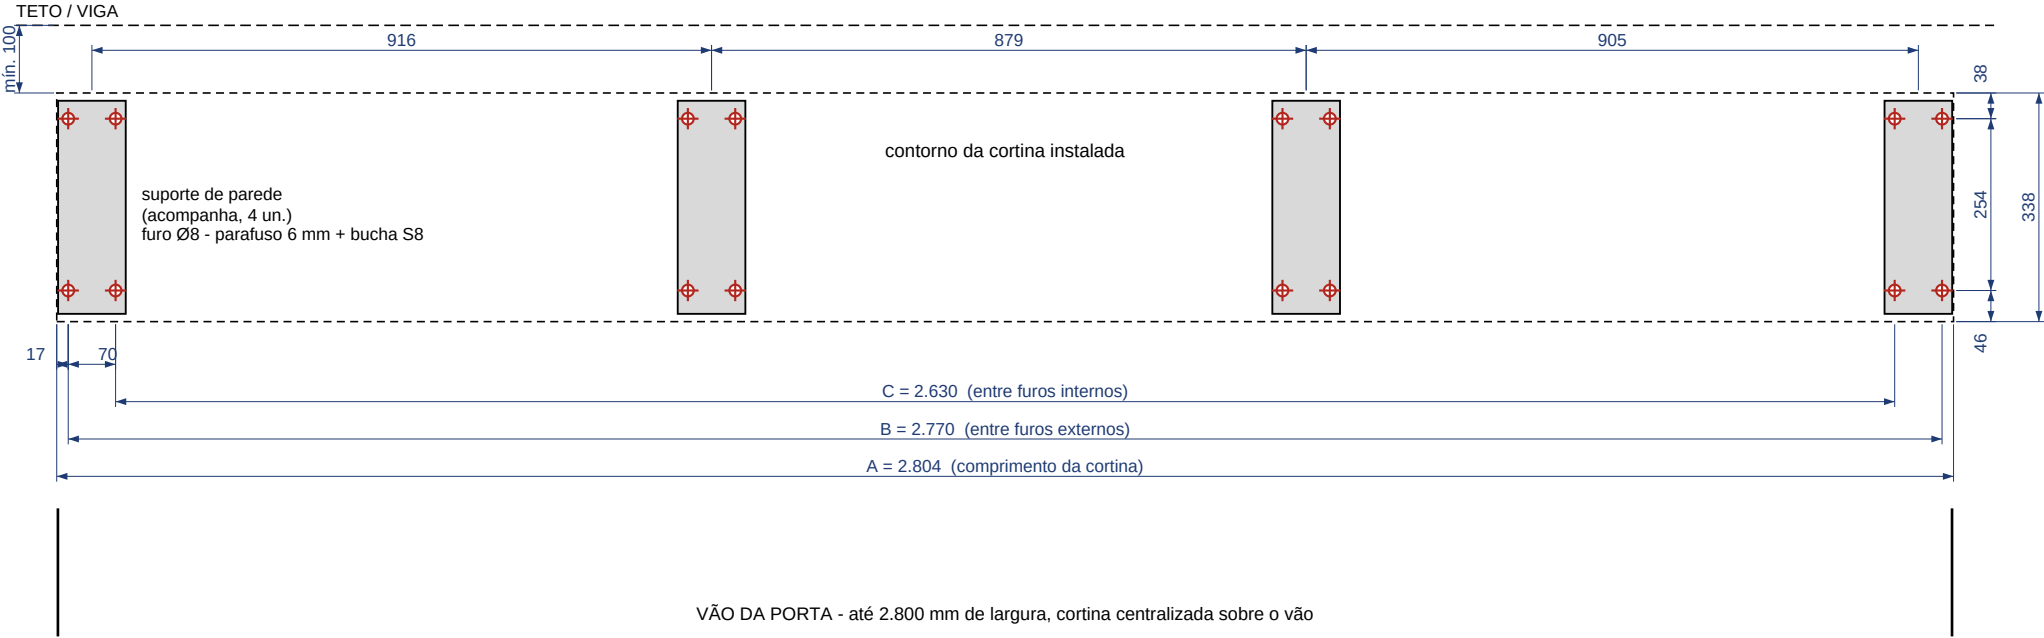


INSTALAÇÃO (resumo do manual TI 10000)

1. Parede rígida, nivelada e sem vibração; cortina centralizada sobre o vão, saída de ar para baixo.
2. Marcar os 16 furos pelo gabarito acima; furar e colocar buchas S8 (não inclusas).
3. Fixar os 4 suportes de parede com parafusos de 6 mm e arruela (não inclusos) - sem folga entre suporte e parede.
4. Encaixar a cortina nos suportes e travar a base com 1 parafuso no centro (não incluso).
5. Deixar no mínimo 100 mm livres acima da cortina e a grelha frontal desobstruída.
6. Porta mais larga que 2.800 mm: cortinas lado a lado, com 20 a 40 mm entre elas.
7. Ligar em circuito com disjuntor (obrigatório), na tensão da etiqueta. PAINEL e fim de curso: opcionais.


LATERAL - fixação

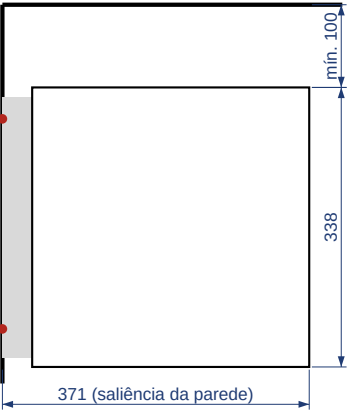

VISTA FRONTAL (grelha = entrada de ar)

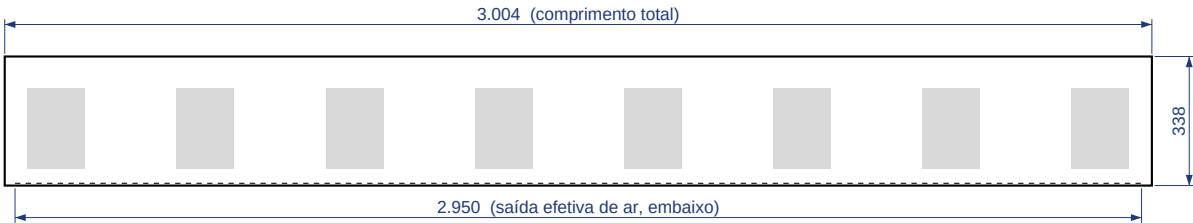

VISTA INFERIOR (saída de ar)

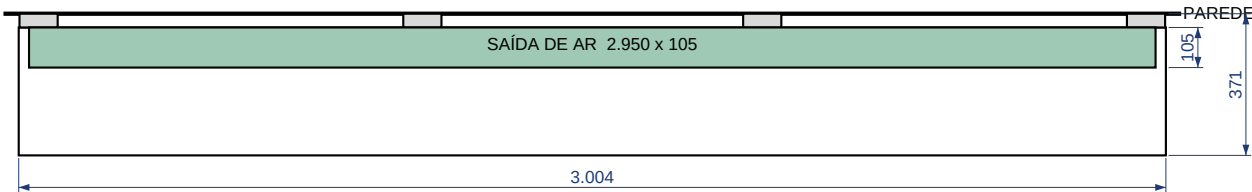

VISTA LATERAL (corte esquemático)



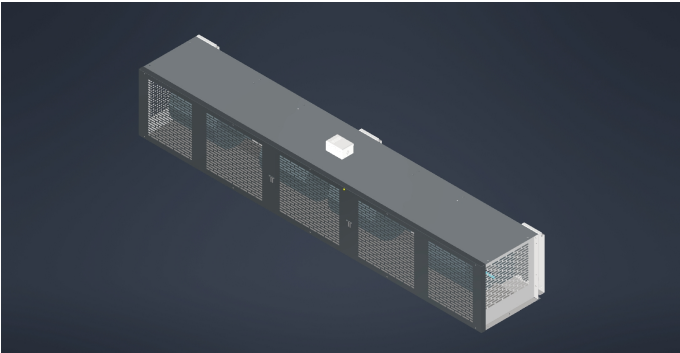


imagem ilustrativa (TI10020) - a quantidade de módulos muda com o comprimento

DADOS TÉCNICOS	
Comprimento	3.000 mm
Vazão	23.085 m³/h
Velocidade de saída	35 m/s
Altura máx. de instalação	8 m
Motores	3 × 2 hp
Alimentação	220/380/440 V trifásico · 60 Hz (50 Hz sob consulta)
Grau de proteção	IP55
Ruído (declarado)	85 dB
Dados conforme a ficha técnica da linha.	

GABARITO DE FURAÇÃO - 16 furos (4 por suporte de parede)

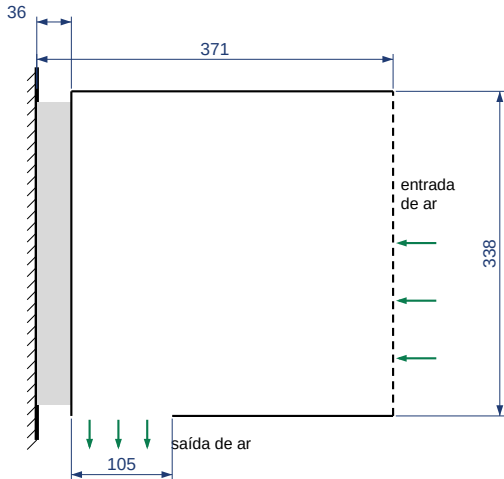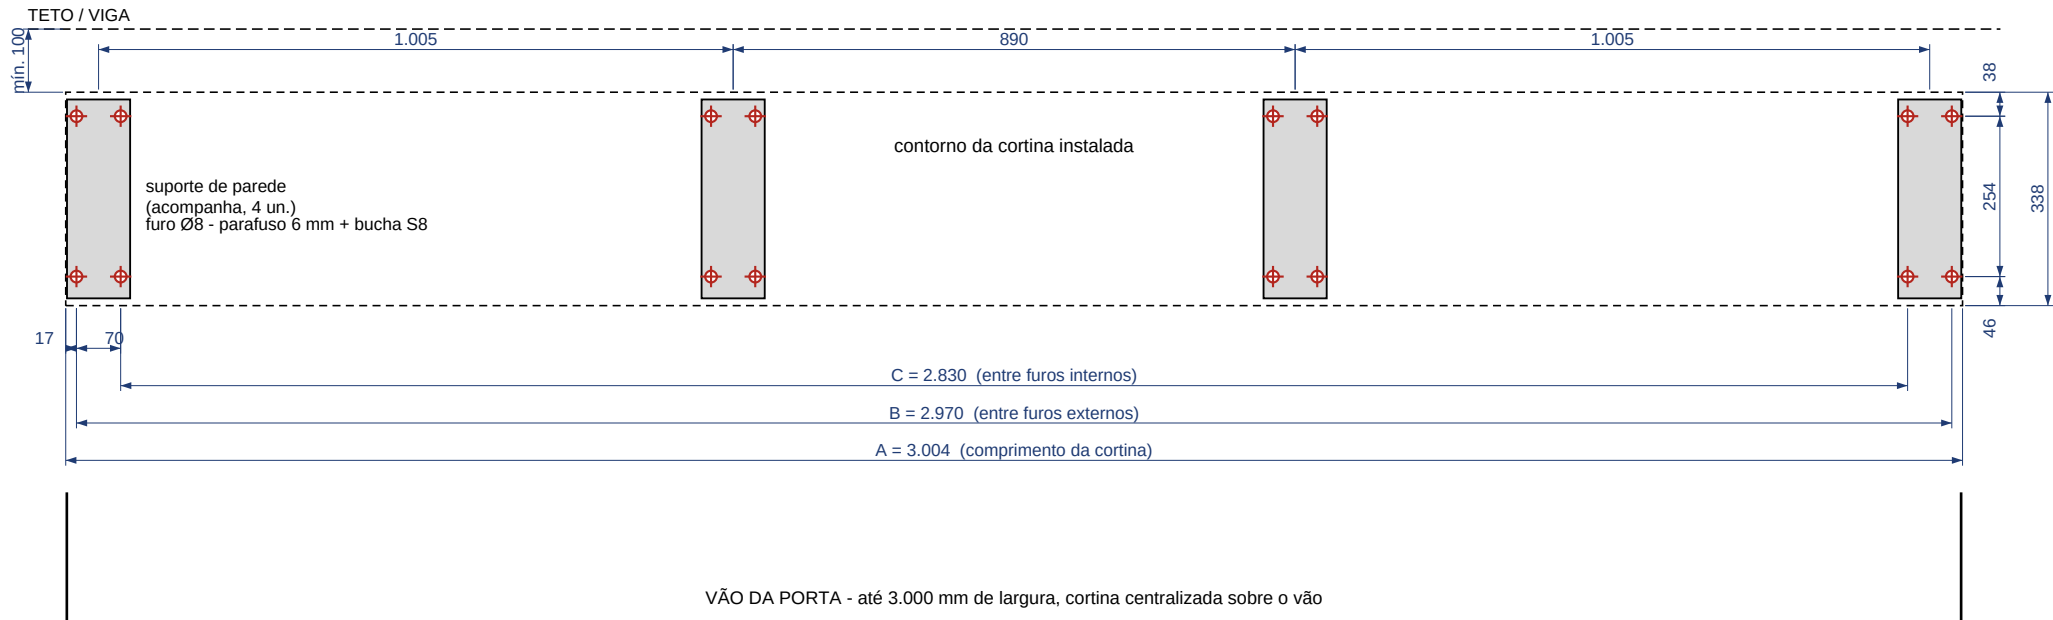

INSTALAÇÃO (resumo do manual TI 10000)

1. Parede rígida, nivelada e sem vibração; cortina centralizada sobre o vão, saída de ar para baixo.
2. Marcar os 16 furos pelo gabarito acima; furar e colocar buchas S8 (não inclusas).
3. Fixar os 4 suportes de parede com parafusos de 6 mm e arruela (não inclusos) - sem folga entre suporte e parede.
4. Encaixar a cortina nos suportes e travar a base com 1 parafuso no centro (não incluso).
5. Deixar no mínimo 100 mm livres acima da cortina e a grelha frontal desobstruída.
6. Porta mais larga que 3.000 mm: cortinas lado a lado, com 20 a 40 mm entre elas.
7. Ligar em circuito com disjuntor (obrigatório), na tensão da etiqueta. PAINEL e fim de curso: opcionais.

LATERAL - fixação

