



VISTA FRONTAL (grelha = entrada de ar)

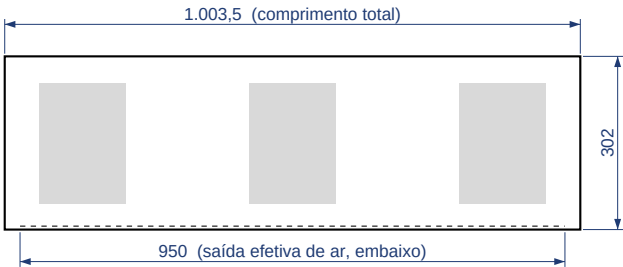

VISTA INFERIOR (saída de ar)

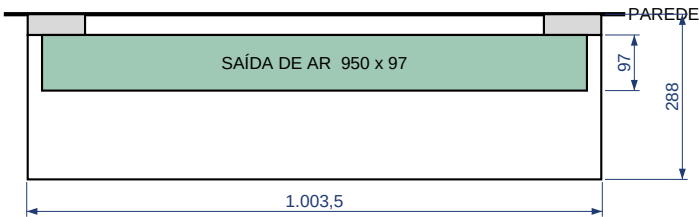

VISTA LATERAL (corte esquemático)



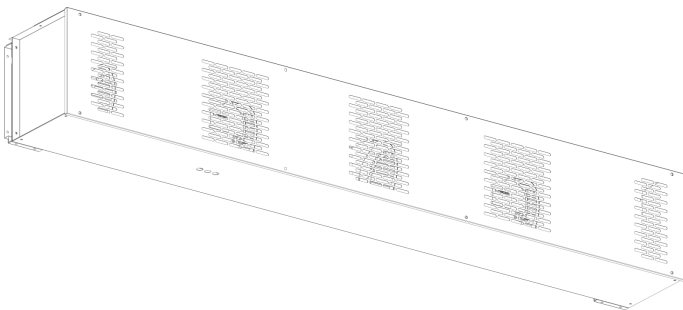


imagem ilustrativa (gabinete TI6020, o mesmo da TI 8000) - os módulos mudam com o comprimento


DADOS TÉCNICOS	
Comprimento	1.000 mm
Vazão	4.056 m³/h
Velocidade de saída	28 m/s
Altura máx. de instalação	6 m
Motores	1 × 1 hp
Alimentação	220/380 V trifásico · 60 Hz (50 Hz sob consulta)
Grau de proteção	IP44
Ruído (declarado)	83 dB

Dados conforme a ficha técnica da linha.

GABARITO DE FURAÇÃO - 8 furos (4 por suporte de parede)

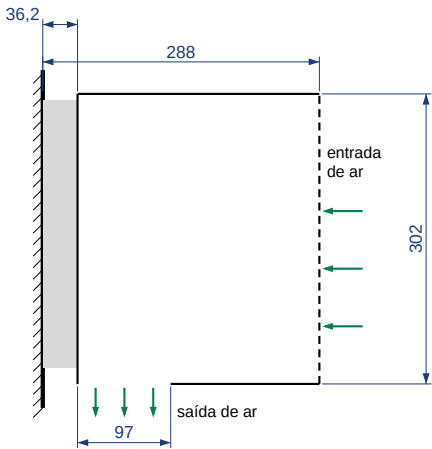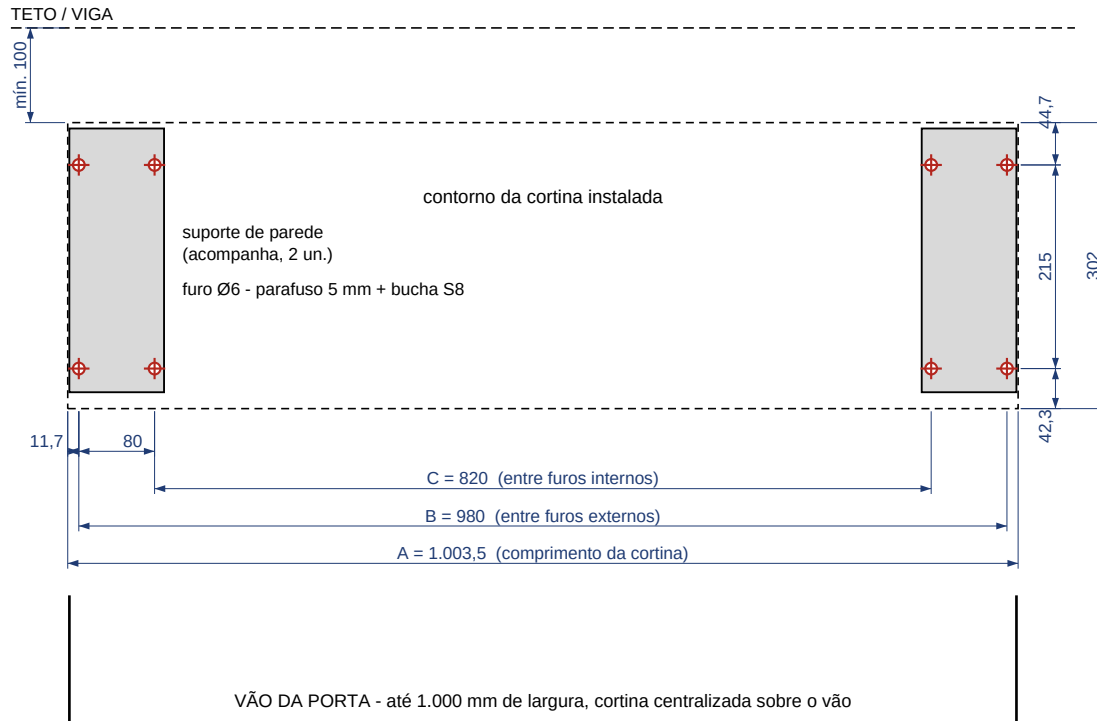


LATERAL - fixação

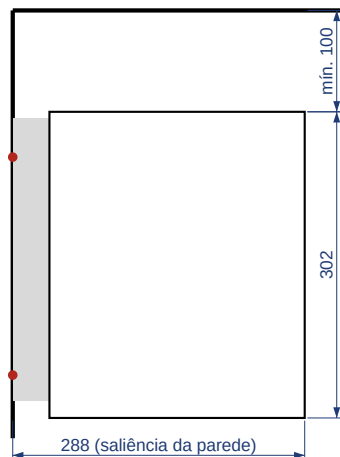


INSTALAÇÃO (resumo do manual TI6000/TI8000)

1. Parede rígida, nivelada e sem vibração; cortina centralizada sobre o vão, saída de ar para baixo.
2. Marcar os 8 furos pelo gabarito acima; furar e colocar buchas S8 (não inclusas).
3. Fixar os 2 suportes de parede com parafusos de 5 mm e arruela (não inclusos) - sem folga entre suporte e parede.
4. Encaixar a cortina nos suportes e travar a base com 1 parafuso no centro (não incluso).
5. Deixar no mínimo 100 mm livres acima da cortina e a grelha frontal desobstruída.
6. Porta mais larga que 1.000 mm: cortinas lado a lado, com 20 a 40 mm entre elas.
7. Ligar em circuito com disjuntor (obrigatório), na tensão da etiqueta. Painel e fim de curso: opcionais.

VISTA FRONTAL (grelha = entrada de ar)

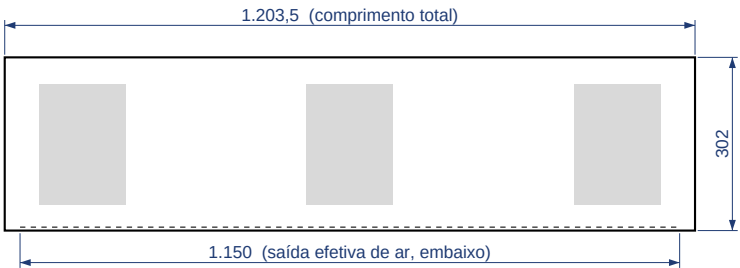

VISTA INFERIOR (saída de ar)

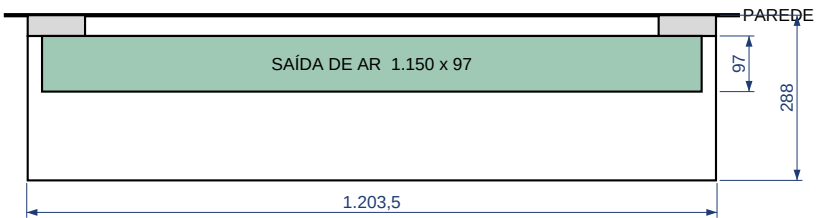

VISTA LATERAL (corte esquemático)



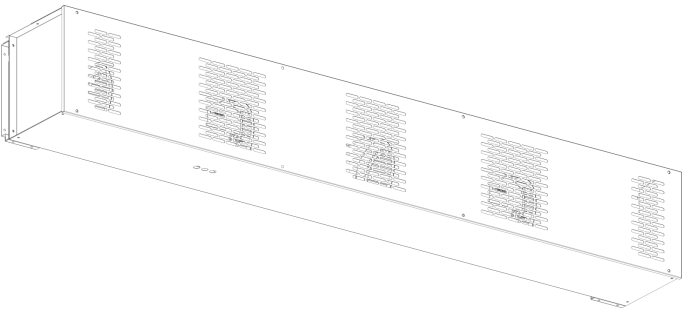


imagem ilustrativa (gabinete TI6020, o mesmo da TI 8000) - os módulos mudam com o comprimento


DADOS TÉCNICOS	
Comprimento	1.200 mm
Vazão	4.856 m³/h
Velocidade de saída	28 m/s
Altura máx. de instalação	6 m
Motores	1 × 1 hp
Alimentação	220/380 V trifásico · 60 Hz (50 Hz sob consulta)
Grau de proteção	IP44
Ruído (declarado)	83 dB

Dados conforme a ficha técnica da linha.

GABARITO DE FURAÇÃO - 8 furos (4 por suporte de parede)

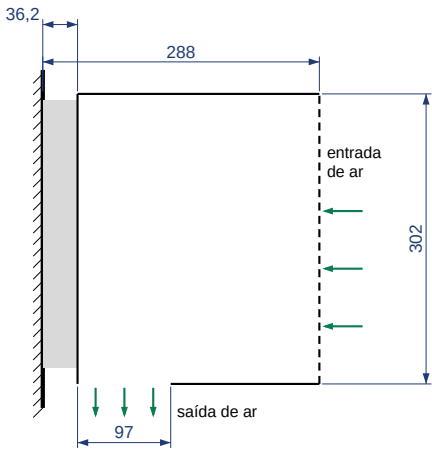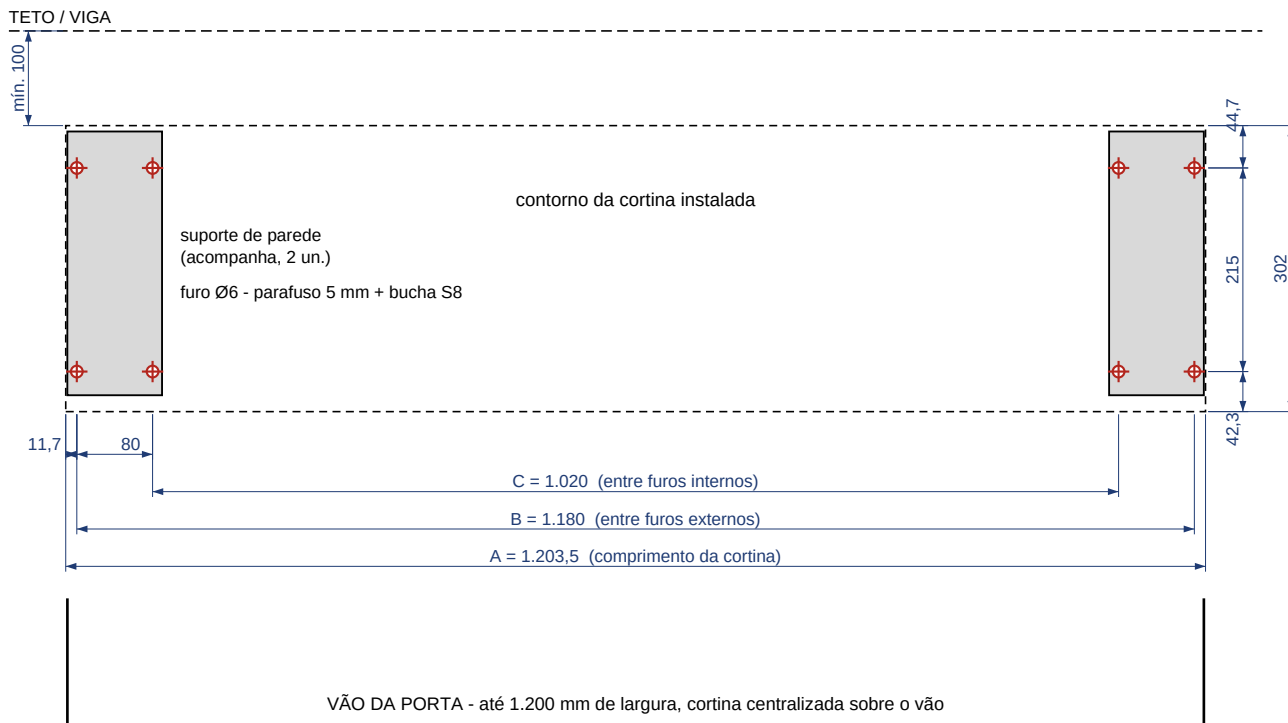


LATERAL - fixação

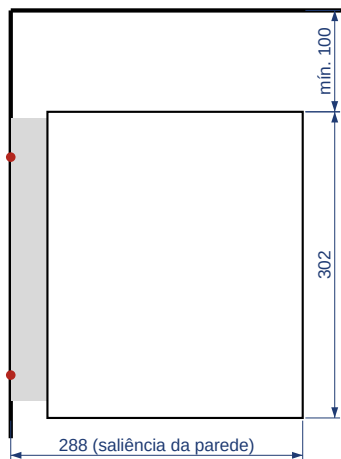


INSTALAÇÃO (resumo do manual TI6000/TI8000)

1. Parede rígida, nivelada e sem vibração; cortina centralizada sobre o vão, saída de ar para baixo.
2. Marcar os 8 furos pelo gabarito acima; furar e colocar buchas S8 (não inclusas).
3. Fixar os 2 suportes de parede com parafusos de 5 mm e arruela (não inclusos) - sem folga entre suporte e parede.
4. Encaixar a cortina nos suportes e travar a base com 1 parafuso no centro (não inclusos).
5. Deixar no mínimo 100 mm livres acima da cortina e a grelha frontal desobstruída.
6. Porta mais larga que 1.200 mm: cortinas lado a lado, com 20 a 40 mm entre elas.
7. Ligar em circuito com disjuntor (obrigatório), na tensão da etiqueta. Painel e fim de curso: opcionais.

VISTA FRONTAL (grelha = entrada de ar)

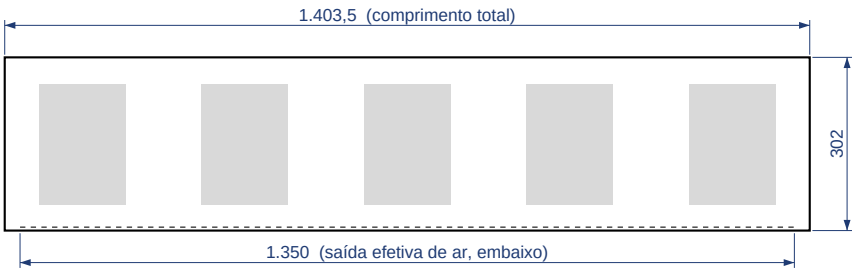

VISTA INFERIOR (saída de ar)

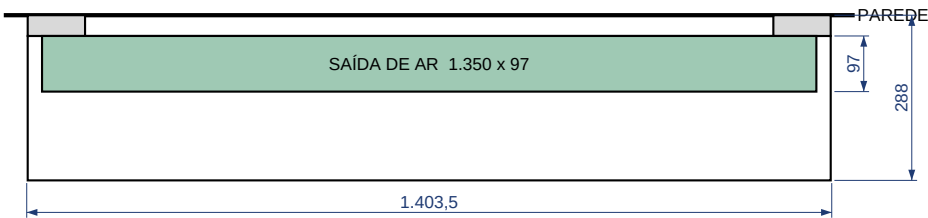

VISTA LATERAL (corte esquemático)



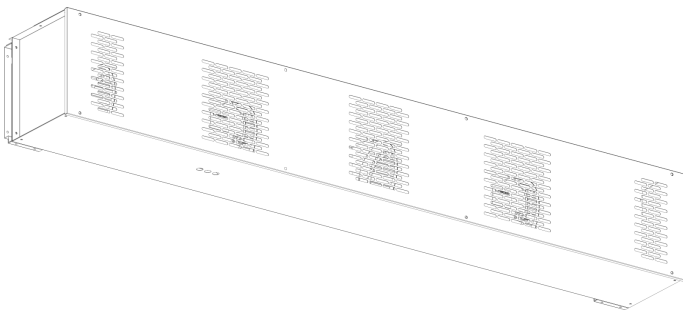


imagem ilustrativa (gabinete TI6020, o mesmo da TI 8000) - os módulos mudam com o comprimento


DADOS TÉCNICOS	
Comprimento	1.400 mm
Vazão	5.352 m³/h
Velocidade de saída	28 m/s
Altura máx. de instalação	6 m
Motores	1 × 1 hp
Alimentação	220/380 V trifásico · 60 Hz (50 Hz sob consulta)
Grau de proteção	IP44
Ruído (declarado)	83 dB

Dados conforme a ficha técnica da linha.

GABARITO DE FURAÇÃO - 8 furos (4 por suporte de parede)

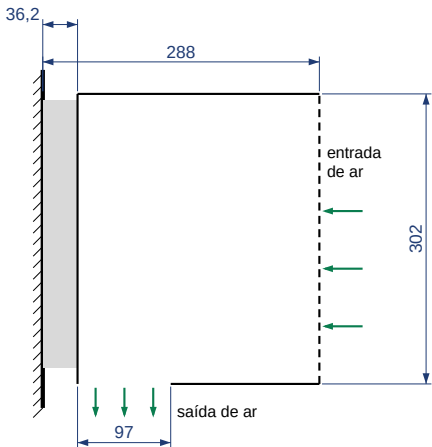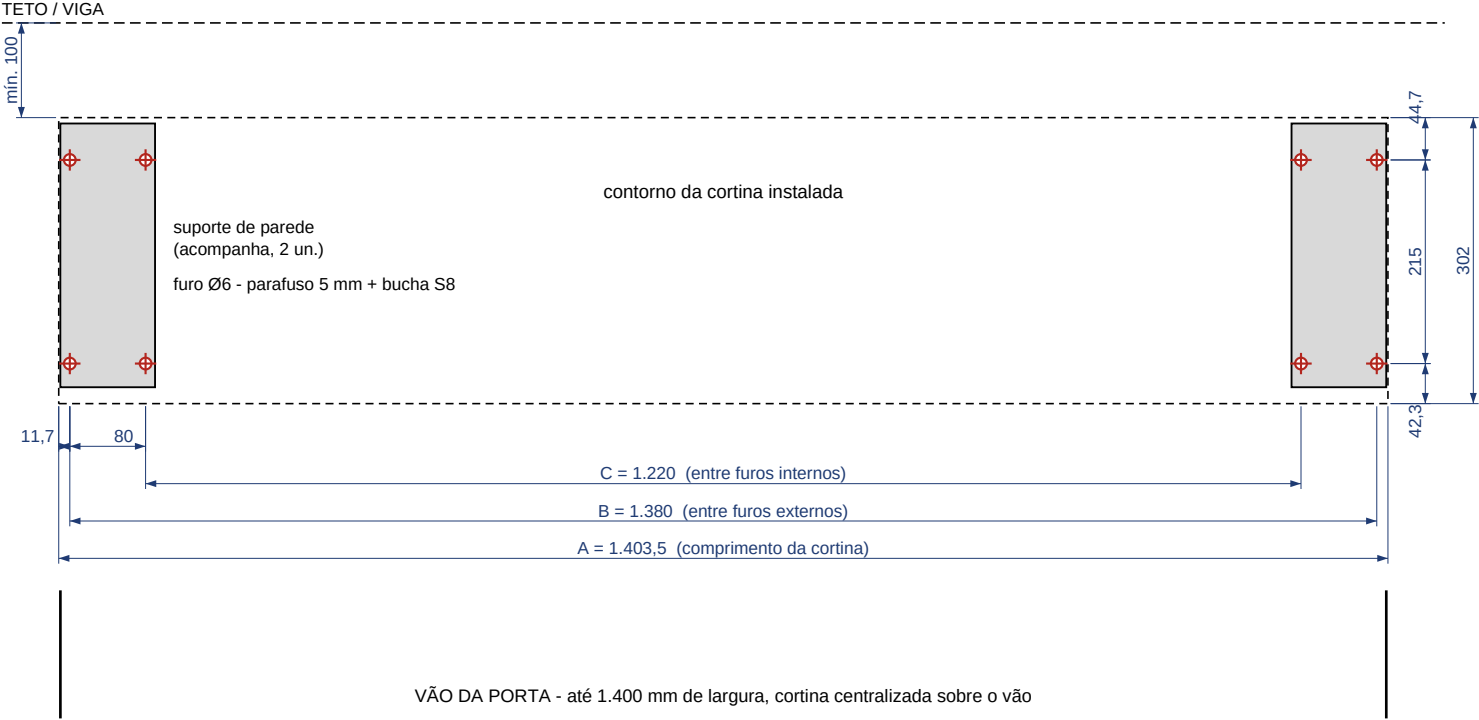


LATERAL - fixação

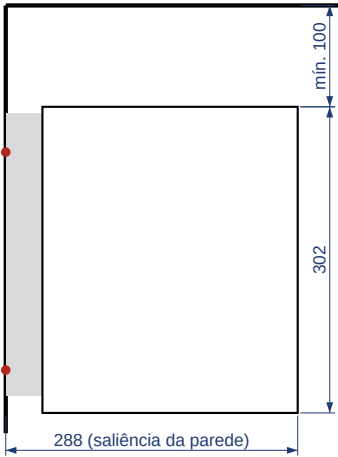


INSTALAÇÃO (resumo do manual TI6000/TI8000)

1. Parede rígida, nivelada e sem vibração; cortina centralizada sobre o vão, saída de ar para baixo.
2. Marcar os 8 furos pelo gabarito acima; furar e colocar buchas S8 (não inclusas).
3. Fixar os 2 suportes de parede com parafusos de 5 mm e arruela (não inclusos) - sem folga entre suporte e parede.
4. Encaixar a cortina nos suportes e travar a base com 1 parafuso no centro (não incluso).
5. Deixar no mínimo 100 mm livres acima da cortina e a grelha frontal desobstruída.
6. Porta mais larga que 1.400 mm: cortinas lado a lado, com 20 a 40 mm entre elas.
7. Ligar em circuito com disjuntor (obrigatório), na tensão da etiqueta. Pannel e fim de curso: opcionais.

VISTA FRONTAL (grelha = entrada de ar)

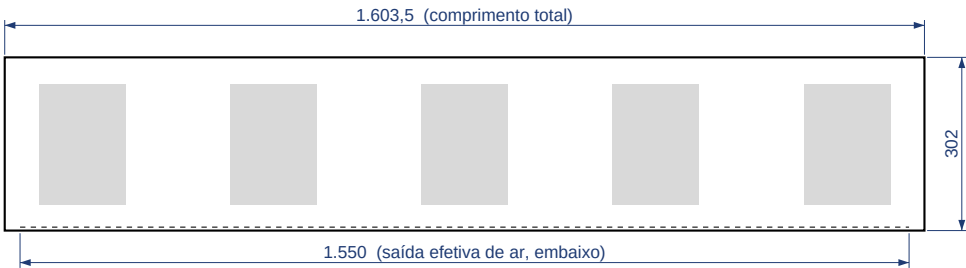

VISTA INFERIOR (saída de ar)

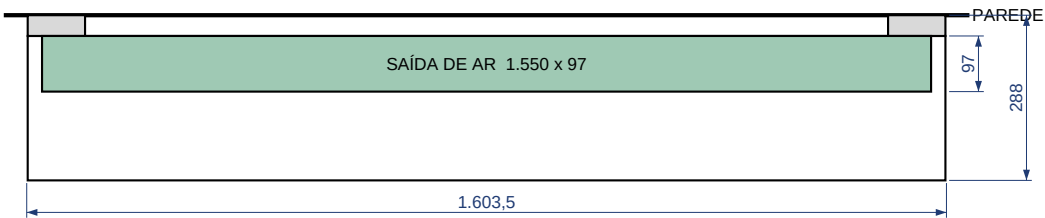

VISTA LATERAL (corte esquemático)



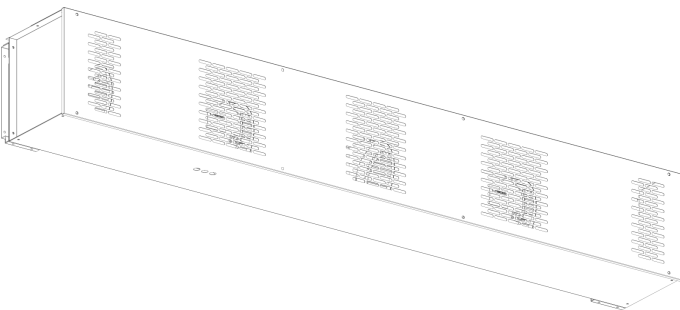


imagem ilustrativa (gabinete TI6020, o mesmo da TI 8000) - os módulos mudam com o comprimento


DADOS TÉCNICOS	
Comprimento	1.600 mm
Vazão	6.184 m³/h
Velocidade de saída	28 m/s
Altura máx. de instalação	6 m
Motores	2 × 1 hp
Alimentação	220/380 V trifásico · 60 Hz (50 Hz sob consulta)
Grau de proteção	IP44
Ruído (declarado)	83 dB

Dados conforme a ficha técnica da linha.

VISTA FRONTAL (grelha = entrada de ar)

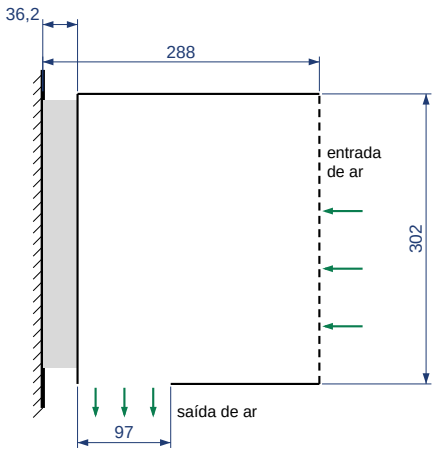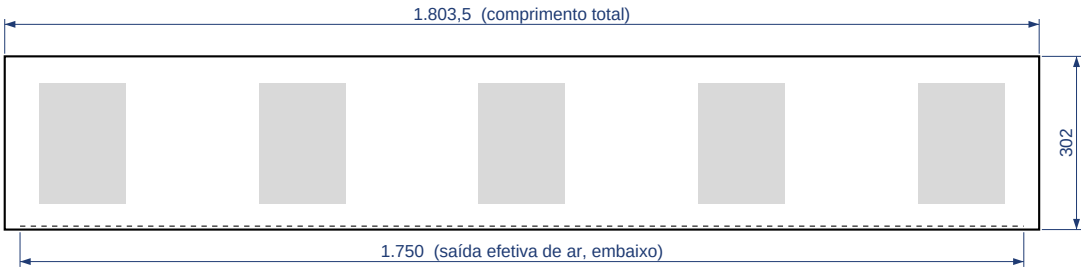

VISTA INFERIOR (saída de ar)

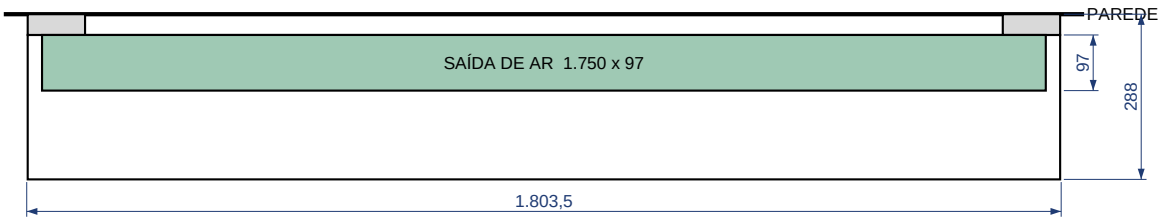

VISTA LATERAL (corte esquemático)



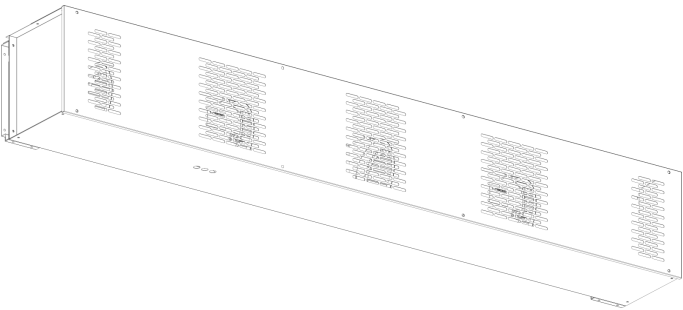


imagem ilustrativa (gabinete TI6020, o mesmo da TI 8000) - os módulos mudam com o comprimento


DADOS TÉCNICOS	
Comprimento	1.800 mm
Vazão	7.204 m³/h
Velocidade de saída	28 m/s
Altura máx. de instalação	6 m
Motores	2 × 1 hp
Alimentação	220/380 V trifásico · 60 Hz (50 Hz sob consulta)
Grau de proteção	IP44
Ruído (declarado)	83 dB

Dados conforme a ficha técnica da linha.

GABARITO DE FURAÇÃO - 8 furos (4 por suporte de parede)

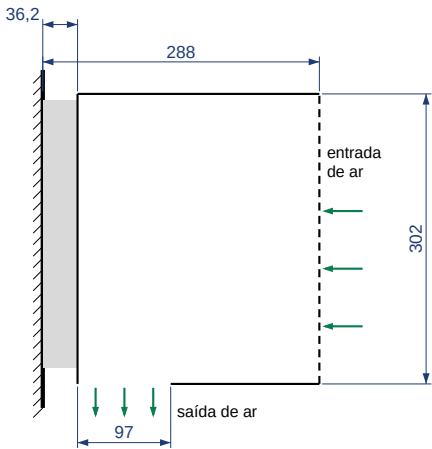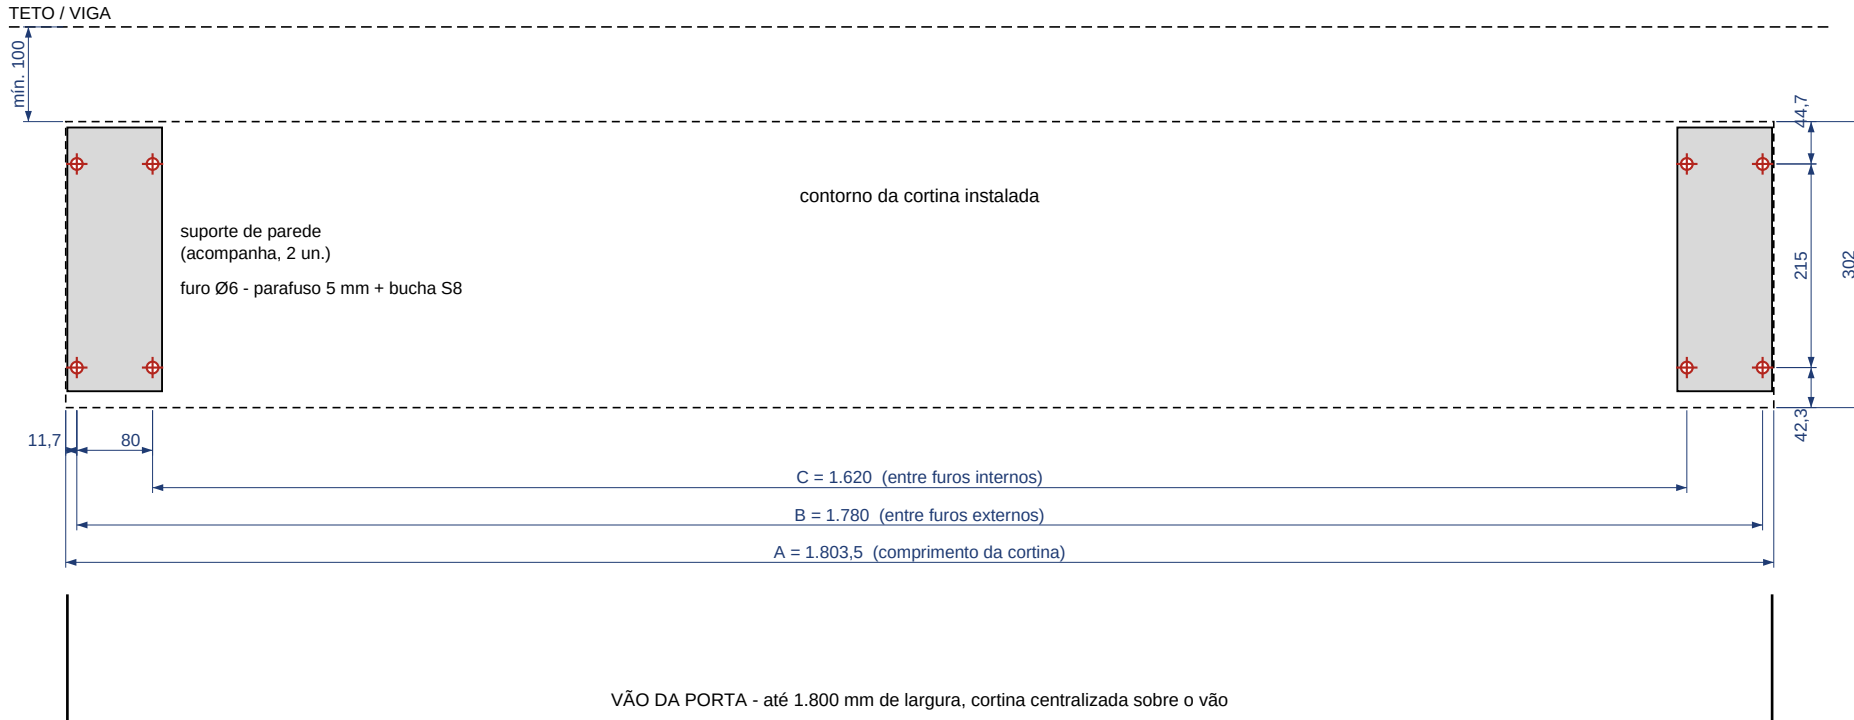

LATERAL - fixação

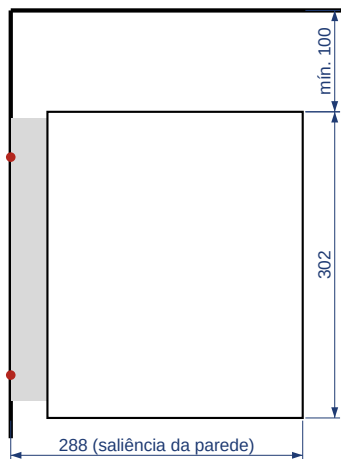

INSTALAÇÃO (resumo do manual TI6000/TI8000)


1. Parede rígida, nivelada e sem vibração; cortina centralizada sobre o vão, saída de ar para baixo.
2. Marcar os 8 furos pelo gabarito acima; furar e colocar buchas S8 (não inclusas).
3. Fixar os 2 suportes de parede com parafusos de 5 mm e arruela (não inclusos) - sem folga entre suporte e parede.
4. Encaixar a cortina nos suportes e travar a base com 1 parafuso no centro (não incluso).
5. Deixar no mínimo 100 mm livres acima da cortina e a grelha frontal desobstruída.
6. Porta mais larga que 1.800 mm: cortinas lado a lado, com 20 a 40 mm entre elas.
7. Ligar em circuito com disjuntor (obrigatório), na tensão da etiqueta. Painel e fim de curso: opcionais.

DADOS TÉCNICOS


Comprimento	2.000 mm
Vazão	8.112 m³/h
Velocidade de saída	28 m/s
Altura máx. de instalação	6 m
Motores	2 × 1 hp
Alimentação	220/380 V trifásico · 60 Hz (50 Hz sob consulta)
Grau de proteção	IP44
Ruído (declarado)	83 dB

Dados conforme a ficha técnica da linha.

VISTA FRONTAL (grelha = entrada de ar)

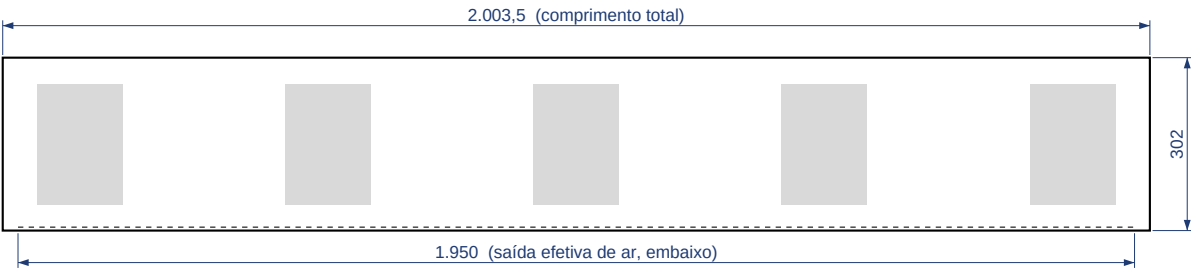

VISTA INFERIOR (saída de ar)

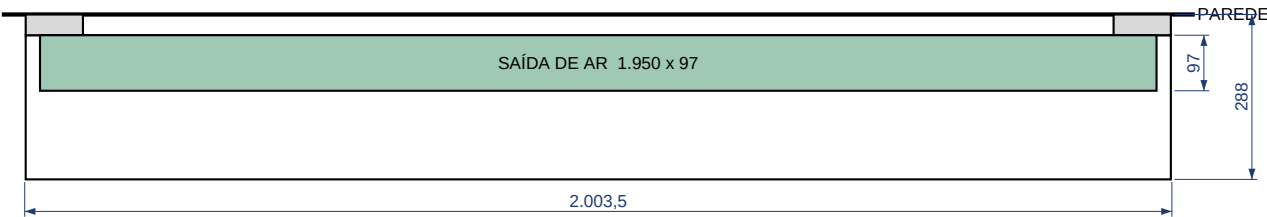

VISTA LATERAL (corte esquemático)




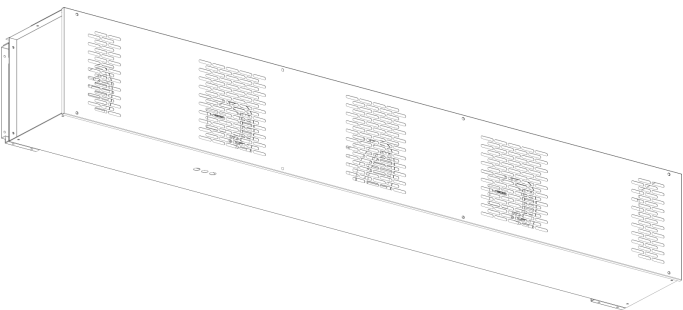


imagem ilustrativa (gabinete TI6020, o mesmo da TI 8000) - os módulos mudam com o comprimento

GABARITO DE FURAÇÃO - 8 furos (4 por suporte de parede)

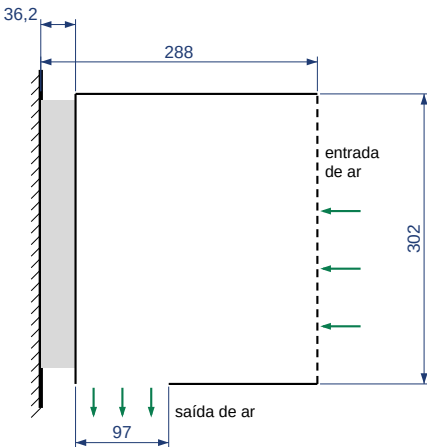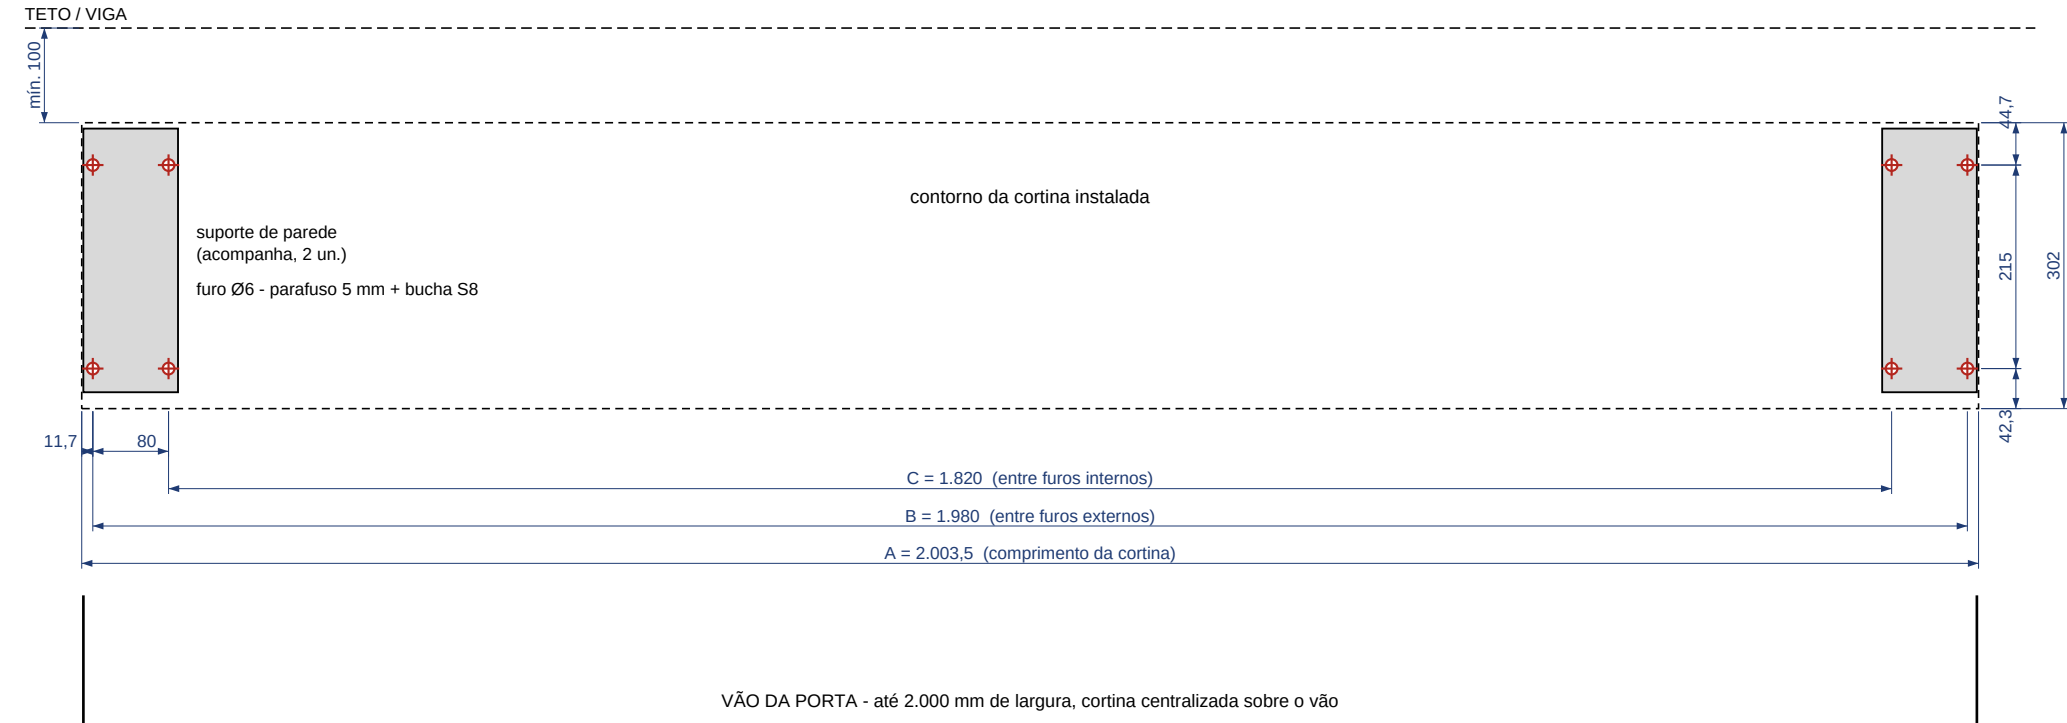


LATERAL - fixação

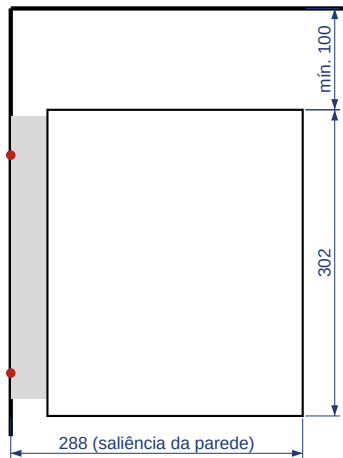


INSTALAÇÃO (resumo do manual TI6000/TI8000)

1. Parede rígida, nivelada e sem vibração; cortina centralizada sobre o vão, saída de ar para baixo.
2. Marcar os 8 furos pelo gabarito acima; furar e colocar buchas S8 (não inclusas).
3. Fixar os 2 suportes de parede com parafusos de 5 mm e arruela (não inclusos) - sem folga entre suporte e parede.
4. Encaixar a cortina nos suportes e travar a base com 1 parafuso no centro (não incluso).
5. Deixar no mínimo 100 mm livres acima da cortina e a grelha frontal desobstruída.
6. Porta mais larga que 2.000 mm: cortinas lado a lado, com 20 a 40 mm entre elas.
7. Ligar em circuito com disjuntor (obrigatório), na tensão da etiqueta. Pannel e fim de curso: opcionais.

VISTA FRONTAL (grelha = entrada de ar)

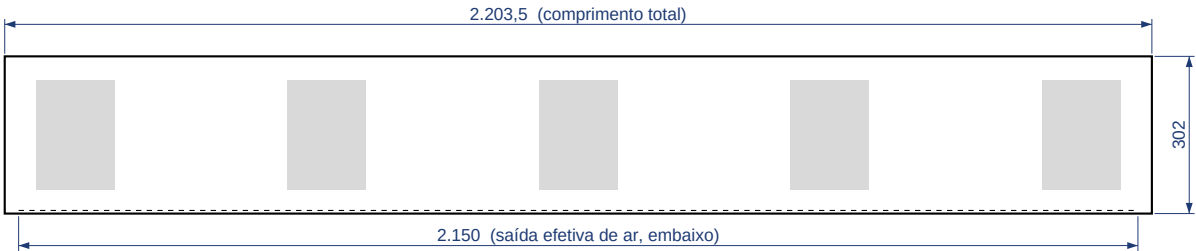

VISTA INFERIOR (saída de ar)

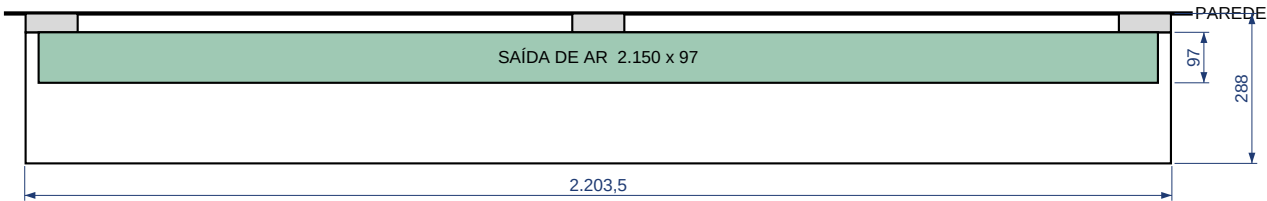

VISTA LATERAL (corte esquemático)



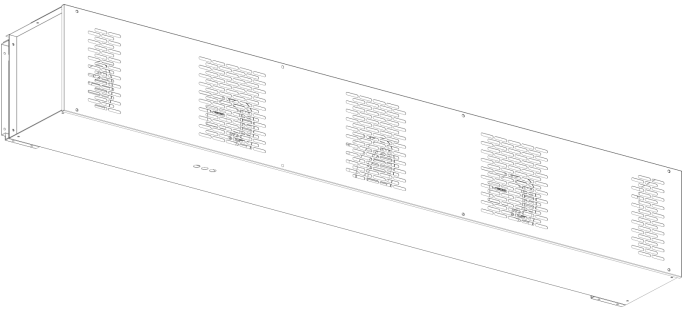


imagem ilustrativa (gabinete TI6020, o mesmo da TI 8000) - os módulos mudam com o comprimento


DADOS TÉCNICOS	
Comprimento	2.200 mm
Vazão	9.367 m³/h
Velocidade de saída	28 m/s
Altura máx. de instalação	6 m
Motores	2 × 1 hp
Alimentação	220/380 V trifásico · 60 Hz (50 Hz sob consulta)
Grau de proteção	IP44
Ruído (declarado)	83 dB

Dados conforme a ficha técnica da linha.

GABARITO DE FURAÇÃO - 12 furos (4 por suporte de parede)

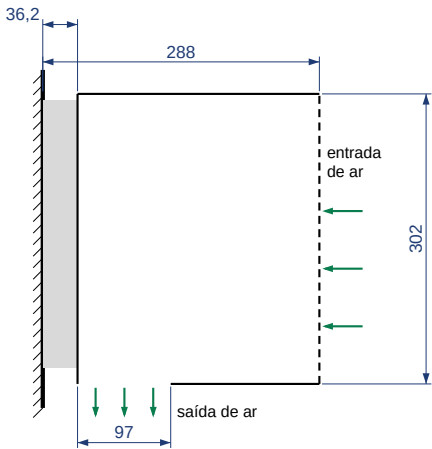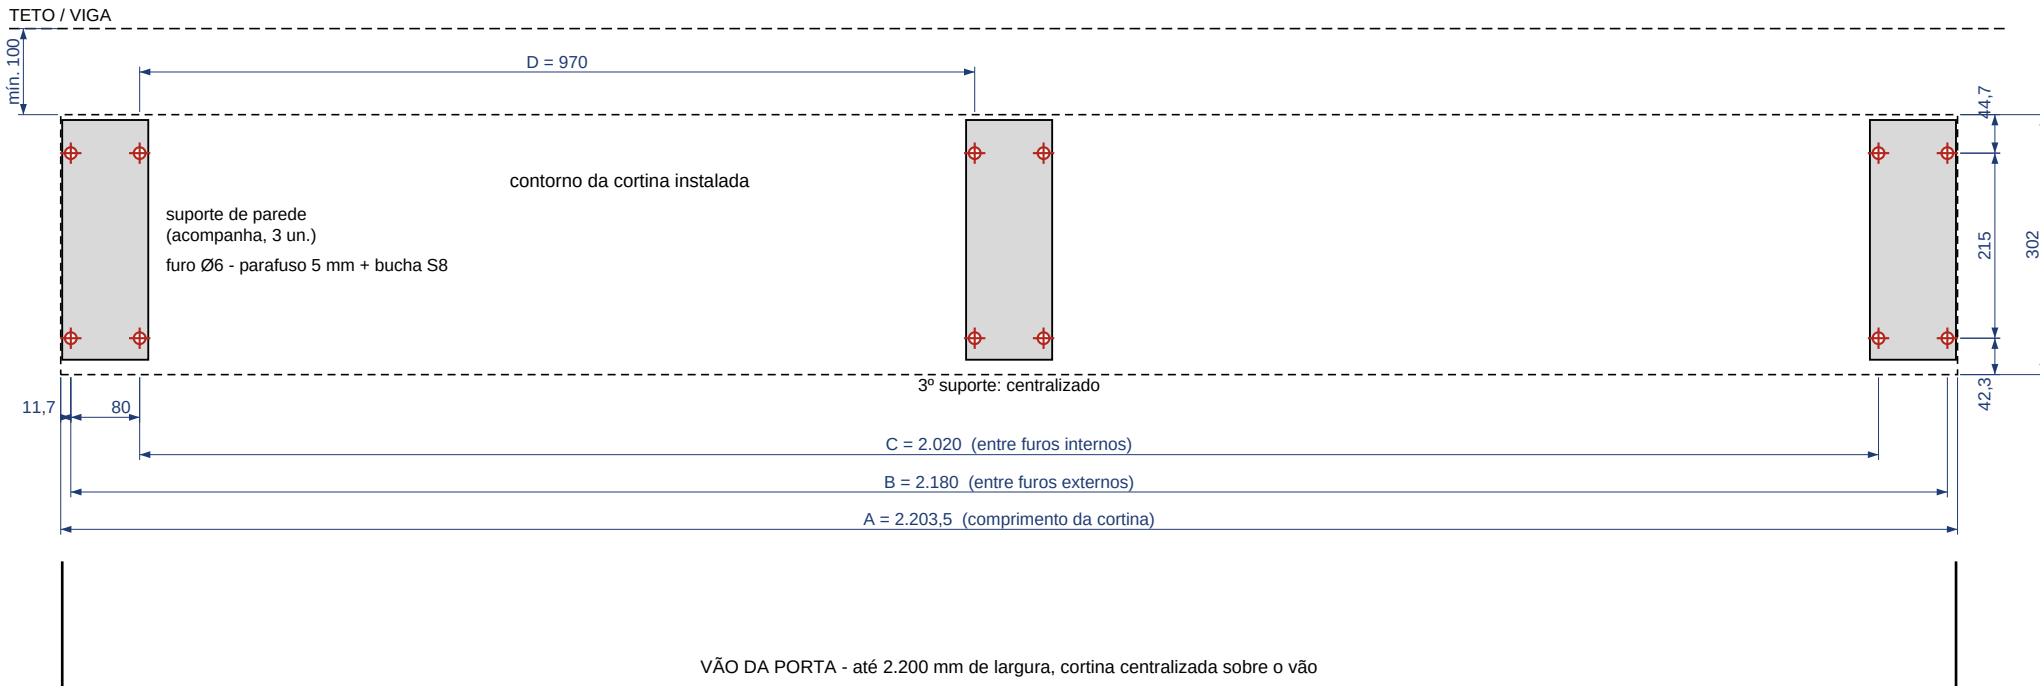

LATERAL - fixação

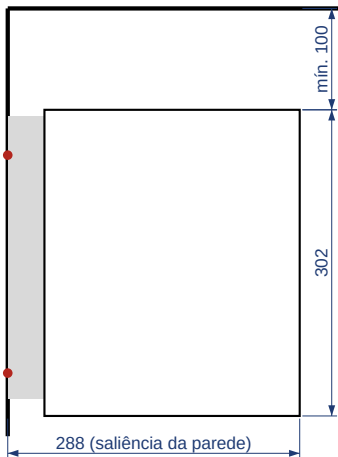

INSTALAÇÃO (resumo do manual TI6000/TI8000)


1. Parede rígida, nivelada e sem vibração; cortina centralizada sobre o vão, saída de ar para baixo.
2. Marcar os 12 furos pelo gabarito acima; furar e colocar buchas S8 (não inclusas).
3. Fixar os 3 suportes de parede com parafusos de 5 mm e arruela (não inclusos) - sem folga entre suporte e parede.
4. Encaixar a cortina nos suportes e travar a base com 1 parafuso no centro (não incluso).
5. Deixar no mínimo 100 mm livres acima da cortina e a grelha frontal desobstruída.
6. Porta mais larga que 2.200 mm: cortinas lado a lado, com 20 a 40 mm entre elas.
7. Ligar em circuito com disjuntor (obrigatório), na tensão da etiqueta. Painel e fim de curso: opcionais.

DADOS TÉCNICOS


Comprimento	2.400 mm
Vazão	10.268 m³/h
Velocidade de saída	28 m/s
Altura máx. de instalação	6 m
Motores	2 × 1 hp
Alimentação	220/380 V trifásico · 60 Hz (50 Hz sob consulta)
Grau de proteção	IP44
Ruído (declarado)	83 dB

Dados conforme a ficha técnica da linha.

VISTA FRONTAL (grelha = entrada de ar)

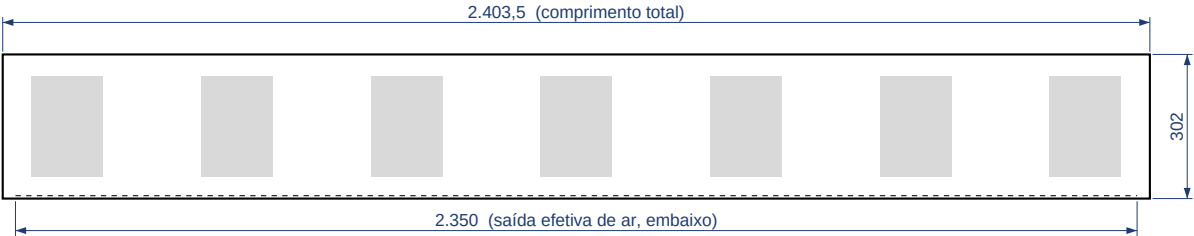

VISTA INFERIOR (saída de ar)

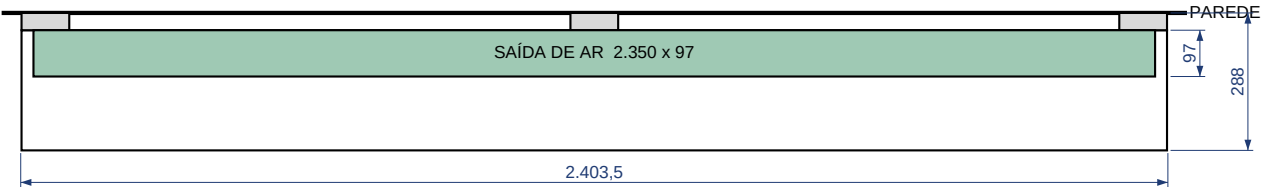

VISTA LATERAL (corte esquemático)




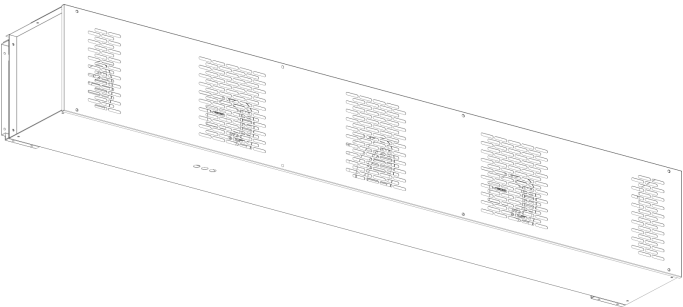


imagem ilustrativa (gabinete TI6020, o mesmo da TI 8000) - os módulos mudam com o comprimento

GABARITO DE FURAÇÃO - 12 furos (4 por suporte de parede)

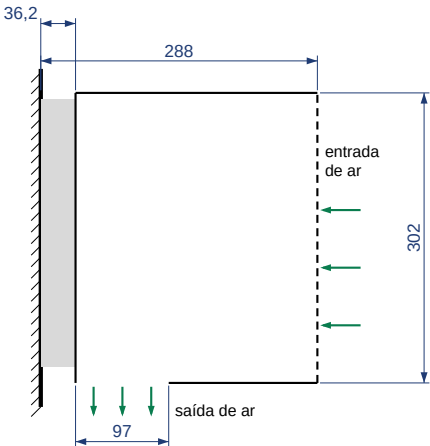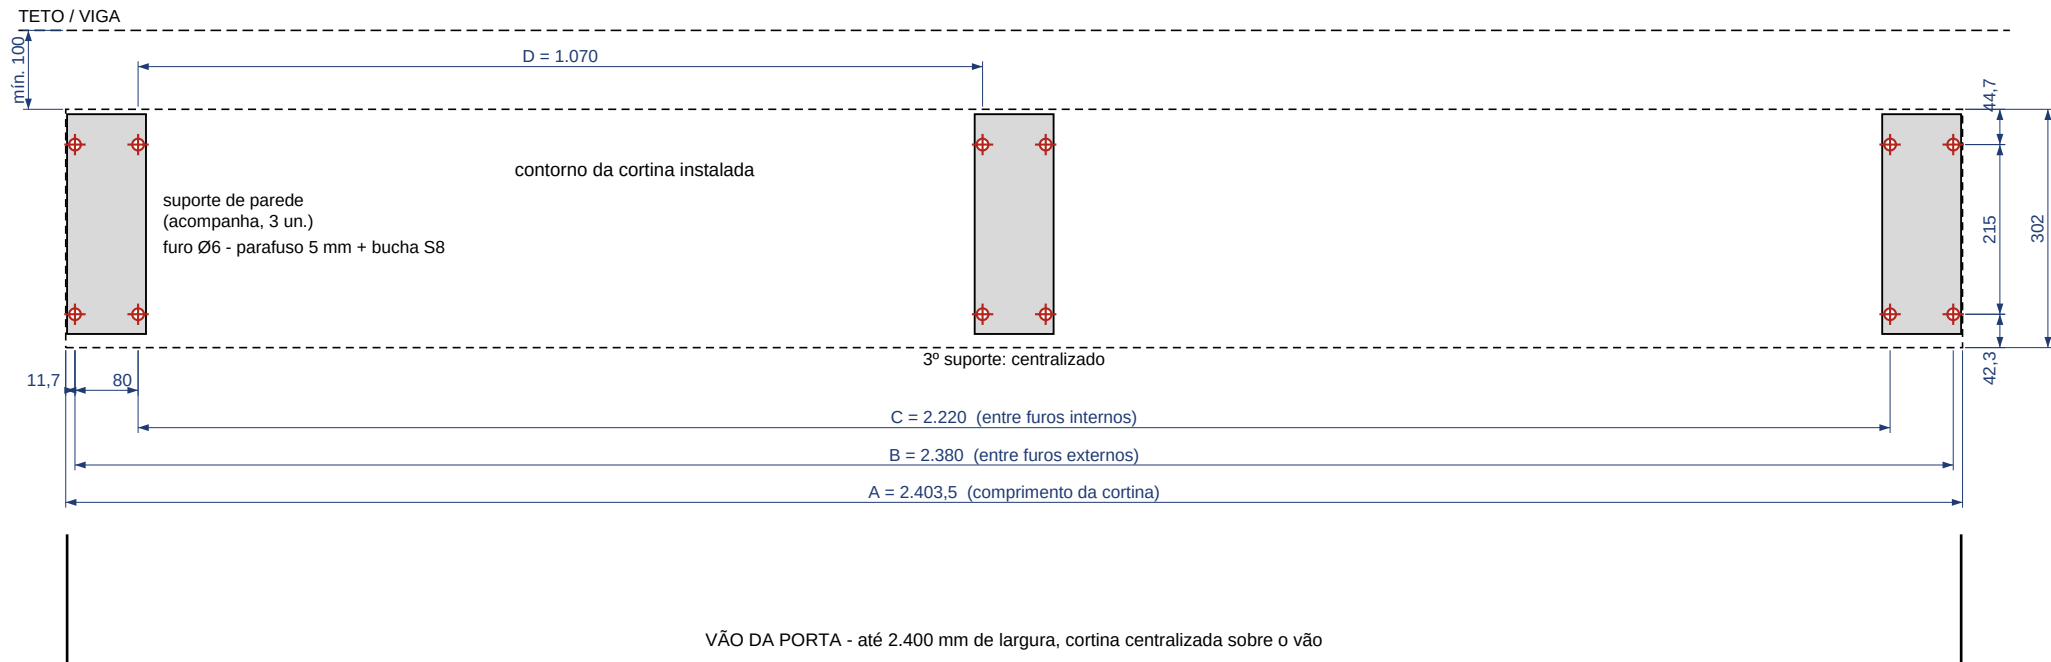

LATERAL - fixação

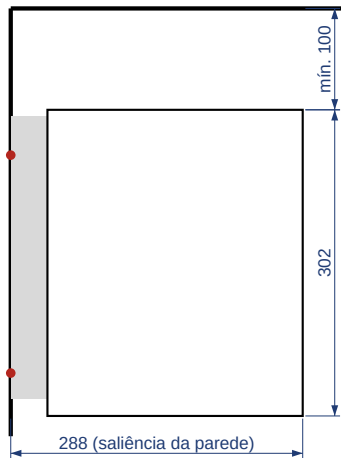

INSTALAÇÃO (resumo do manual TI6000/TI8000)


1. Parede rígida, nivelada e sem vibração; cortina centralizada sobre o vão, saída de ar para baixo.
2. Marcar os 12 furos pelo gabarito acima; furar e colocar buchas S8 (não inclusas).
3. Fixar os 3 suportes de parede com parafusos de 5 mm e arruela (não inclusos) - sem folga entre suporte e parede.
4. Encaixar a cortina nos suportes e travar a base com 1 parafuso no centro (não incluso).
5. Deixar no mínimo 100 mm livres acima da cortina e a grelha frontal desobstruída.
6. Porta mais larga que 2.400 mm: cortinas lado a lado, com 20 a 40 mm entre elas.
7. Ligar em circuito com disjuntor (obrigatório), na tensão da etiqueta. Pannel e fim de curso: opcionais.

DADOS TÉCNICOS


Comprimento	2.600 mm
Vazão	11.045 m³/h
Velocidade de saída	28 m/s
Altura máx. de instalação	6 m
Motores	3 × 1 hp
Alimentação	220/380 V trifásico · 60 Hz (50 Hz sob consulta)
Grau de proteção	IP44
Ruído (declarado)	83 dB

Dados conforme a ficha técnica da linha.

VISTA FRONTAL (grelha = entrada de ar)

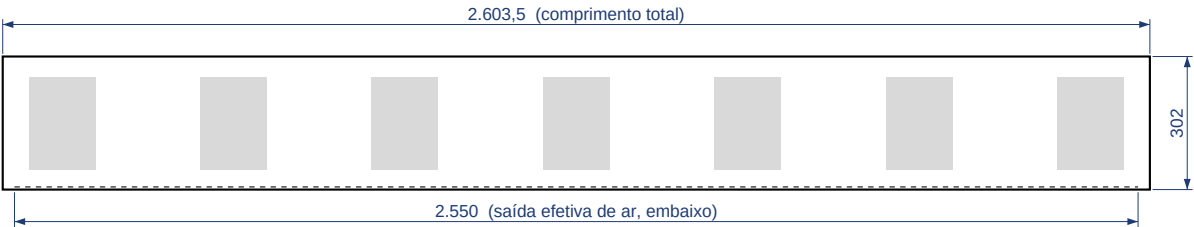

VISTA INFERIOR (saída de ar)

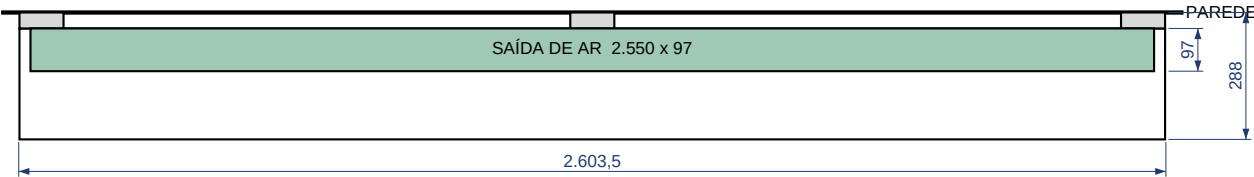

VISTA LATERAL (corte esquemático)




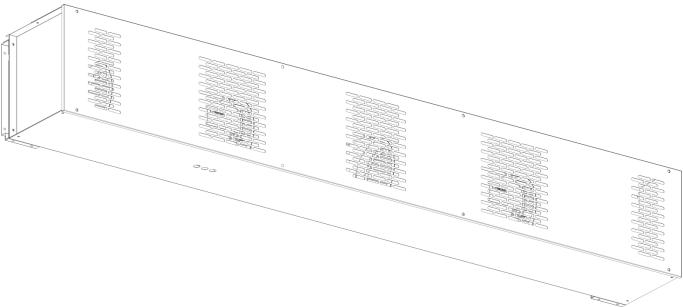


imagem ilustrativa (gabinete TI6020, o mesmo da TI 8000) - os módulos mudam com o comprimento

GABARITO DE FURAÇÃO - 12 furos (4 por suporte de parede)

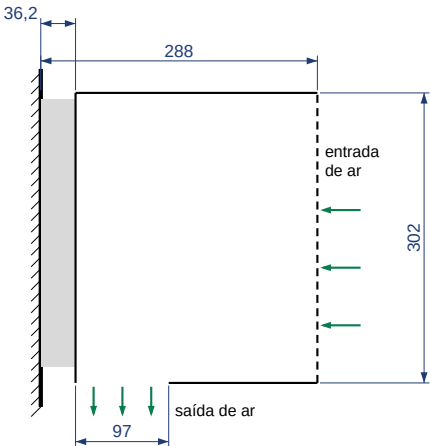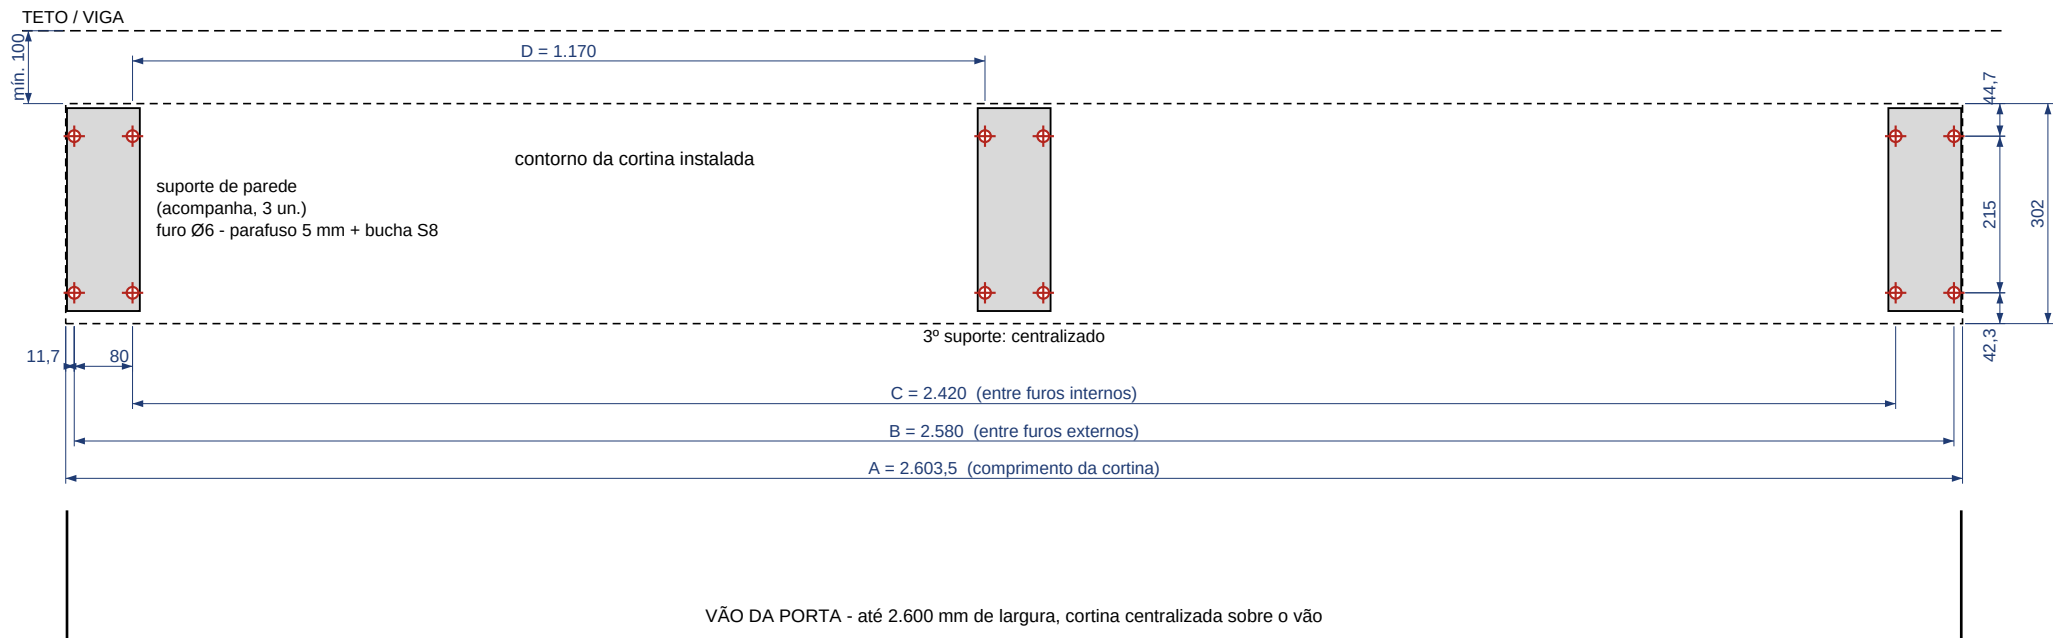

LATERAL - fixação

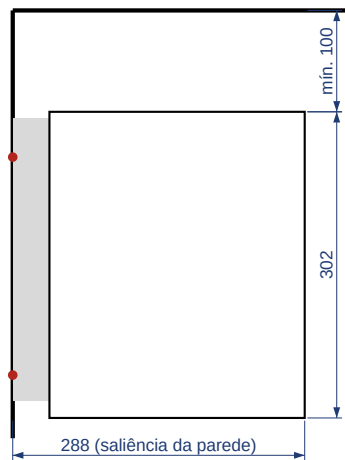

INSTALAÇÃO (resumo do manual TI6000/TI8000)


1. Parede rígida, nivelada e sem vibração; cortina centralizada sobre o vão, saída de ar para baixo.
2. Marcar os 12 furos pelo gabarito acima; furar e colocar buchas S8 (não inclusas).
3. Fixar os 3 suportes de parede com parafusos de 5 mm e arruela (não inclusos) - sem folga entre suporte e parede.
4. Encaixar a cortina nos suportes e travar a base com 1 parafuso no centro (não incluso).
5. Deixar no mínimo 100 mm livres acima da cortina e a grelha frontal desobstruída.
6. Porta mais larga que 2.600 mm: cortinas lado a lado, com 20 a 40 mm entre elas.
7. Ligar em circuito com disjuntor (obrigatório), na tensão da etiqueta. Pannel e fim de curso: opcionais.

DADOS TÉCNICOS


Comprimento	2.800 mm
Vazão	12.168 m³/h
Velocidade de saída	28 m/s
Altura máx. de instalação	6 m
Motores	3 × 1 hp
Alimentação	220/380 V trifásico · 60 Hz (50 Hz sob consulta)
Grau de proteção	IP44
Ruído (declarado)	83 dB

Dados conforme a ficha técnica da linha.

VISTA FRONTAL (grelha = entrada de ar)

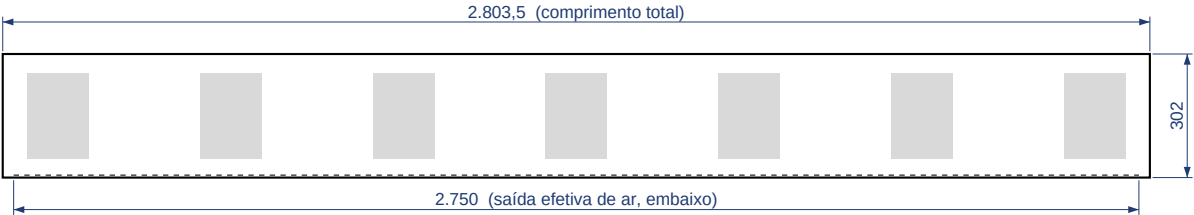

VISTA INFERIOR (saída de ar)

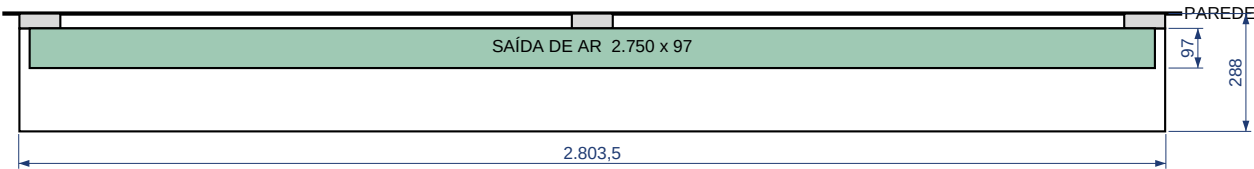

VISTA LATERAL (corte esquemático)




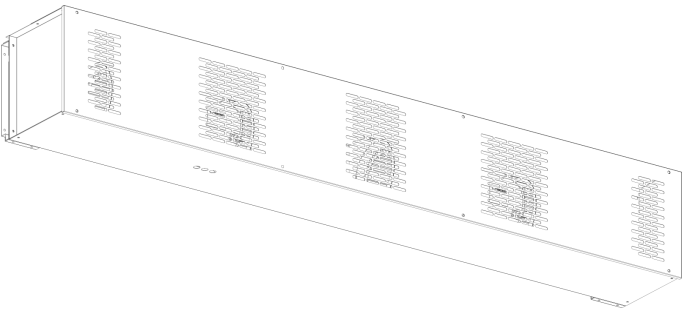


imagem ilustrativa (gabinete TI6020, o mesmo da TI 8000) - os módulos mudam com o comprimento

GABARITO DE FURAÇÃO - 12 furos (4 por suporte de parede)

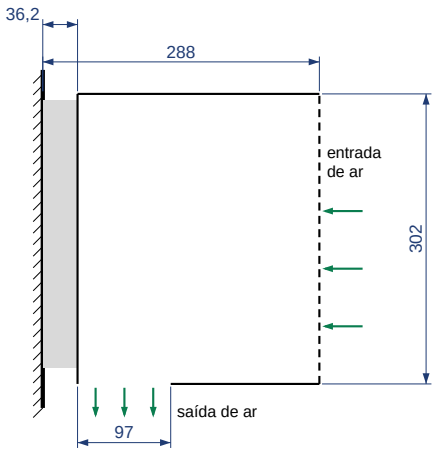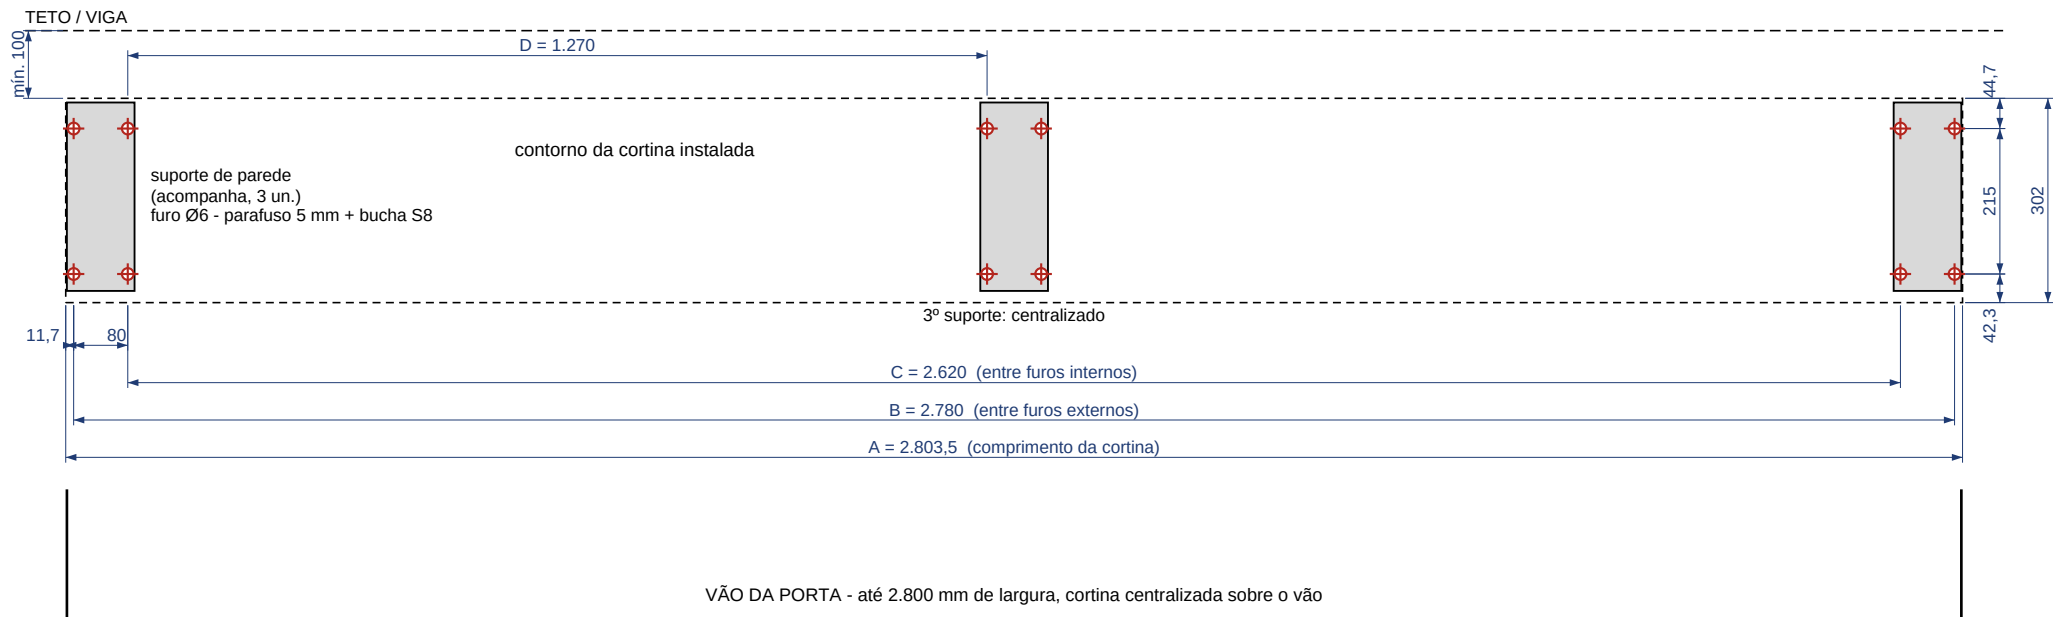

LATERAL - fixação

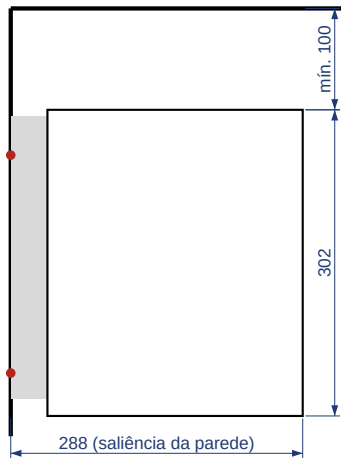

INSTALAÇÃO (resumo do manual TI6000/TI8000)


1. Parede rígida, nivelada e sem vibração; cortina centralizada sobre o vão, saída de ar para baixo.
2. Marcar os 12 furos pelo gabarito acima; furar e colocar buchas S8 (não inclusas).
3. Fixar os 3 suportes de parede com parafusos de 5 mm e arruela (não inclusos) - sem folga entre suporte e parede.
4. Encaixar a cortina nos suportes e travar a base com 1 parafuso no centro (não incluso).
5. Deixar no mínimo 100 mm livres acima da cortina e a grelha frontal desobstruída.
6. Porta mais larga que 2.800 mm: cortinas lado a lado, com 20 a 40 mm entre elas.
7. Ligar em circuito com disjuntor (obrigatório), na tensão da etiqueta. Pannel e fim de curso: opcionais.

DADOS TÉCNICOS


Comprimento	3.000 mm
Vazão	14.196 m³/h
Velocidade de saída	28 m/s
Altura máx. de instalação	6 m
Motores	4 × 1 hp
Alimentação	220/380 V trifásico · 60 Hz (50 Hz sob consulta)
Grau de proteção	IP44
Ruído (declarado)	83 dB

Dados conforme a ficha técnica da linha.

VISTA FRONTAL (grelha = entrada de ar)

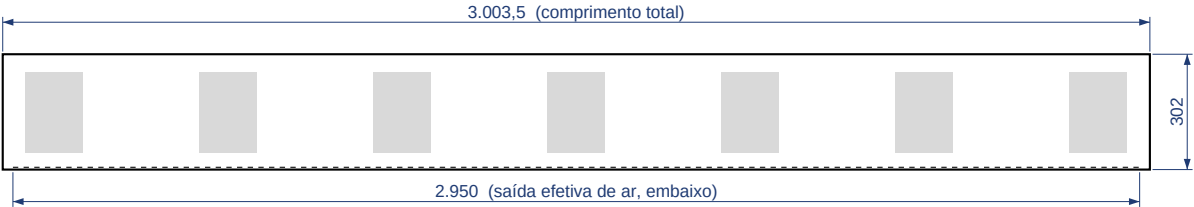

VISTA INFERIOR (saída de ar)

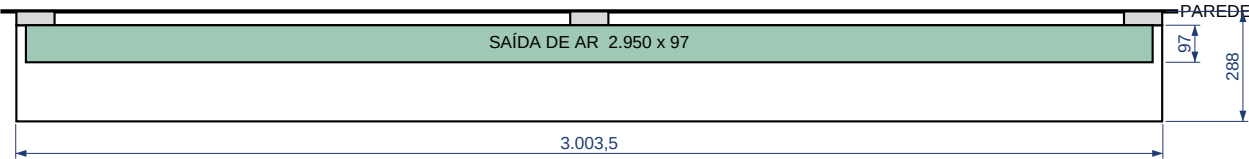

VISTA LATERAL (corte esquemático)




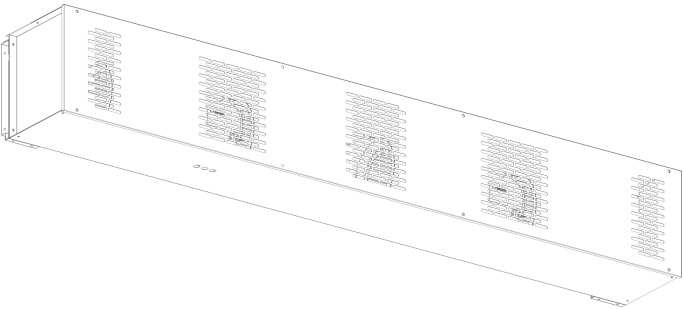


imagem ilustrativa (gabinete TI6020, o mesmo da TI 8000) - os módulos mudam com o comprimento

GABARITO DE FURAÇÃO - 12 furos (4 por suporte de parede)

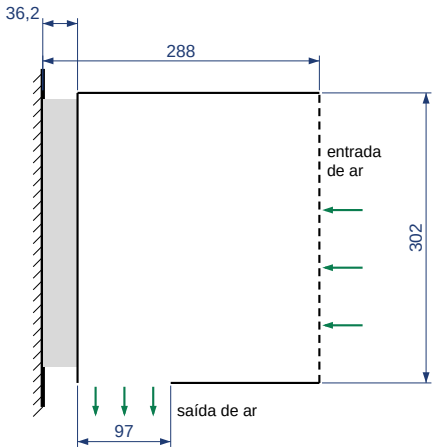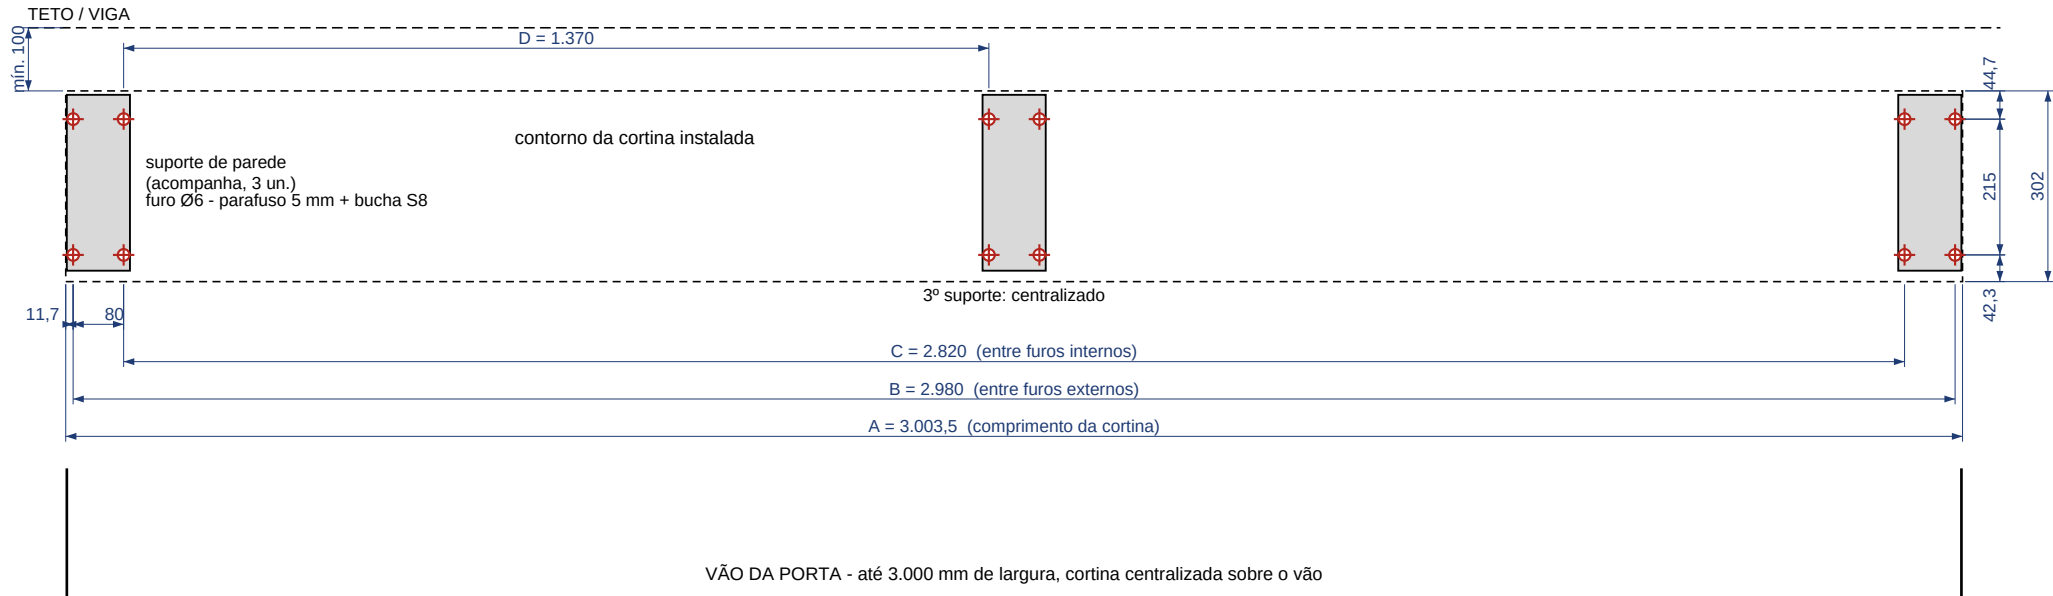

LATERAL - fixação

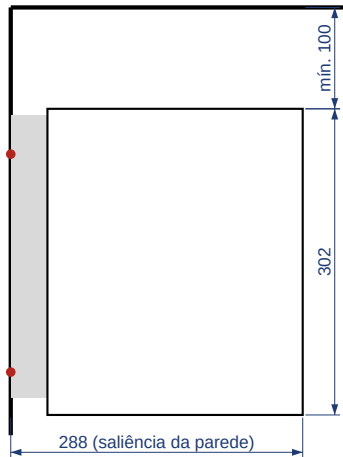

INSTALAÇÃO (resumo do manual TI6000/TI8000)

- 1. Parede rígida, nivelada e sem vibração; cortina centralizada sobre o vão, saída de ar para baixo.
- 2. Marcar os 12 furos pelo gabarito acima; furar e colocar buchas S8 (não inclusas).
- 3. Fixar os 3 suportes de parede com parafusos de 5 mm e arruela (não inclusos) - sem folga entre suporte e parede.
- 4. Encaixar a cortina nos suportes e travar a base com 1 parafuso no centro (não incluso).
- 5. Deixar no mínimo 100 mm livres acima da cortina e a grelha frontal desobstruída.
- 6. Porta mais larga que 3.000 mm: cortinas lado a lado, com 20 a 40 mm entre elas.
- 7. Ligar em circuito com disjuntor (obrigatório), na tensão da etiqueta. Pannel e fim de curso: opcionais.