

Exaustor Tubular APJ

Linha Ventilação Leve · cultivo indoor · duto de 100 a 150 mm · 220 V

MODELOS APJ-100 (DAIF100) · APJ-125 (DAIF125) · APJ-150 (DAIF150)

Exaustor compacto para encaixar no duto. Feito para a exaustão de estufas e grow tents no cultivo indoor: tira o calor das luzes e a umidade das plantas e renova o ar. Também atende banheiro e lavanderia com duto.



Exaustor Tubular APJ
100, 125 e 150 mm

VAZÃO

100 a 195 m³/h

RUÍDO

30 a 35 dB

CONSUMO

20 a 40 W



ALIMENTAÇÃO

220 V

MODELOS E DADOS TÉCNICOS

220 V

MODELO	CÓDIGO	DUTO mm	VAZÃO m ³ /h	RUÍDO dB	POTÊNCIA W
APJ-100	DAIF100	100	100	30	20
APJ-125	DAIF125	125	135	32	20
APJ-150	DAIF150	150	195	35	40

APLICAÇÃO

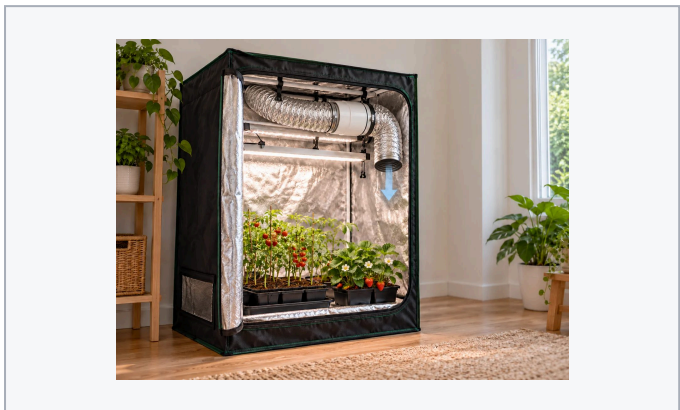


Fig. 1 Grow tent: exaustor no alto, duto até fora · imagem ilustrativa

CULTIVO INDOOR: COMO MONTAR

EXAUSTOR NA SAÍDA DE CIMA	O ar quente sobe: o APJ puxa pelo bocal superior
DUTO ATÉ FORA DO AMBIENTE	Mesmo diâmetro, com abraçadeiras nas emendas
ENTRADA DE AR EMBAIXO	Ar novo entra pela parte de baixo da estufa

DIMENSIONAL

MEDIDAS EM MM

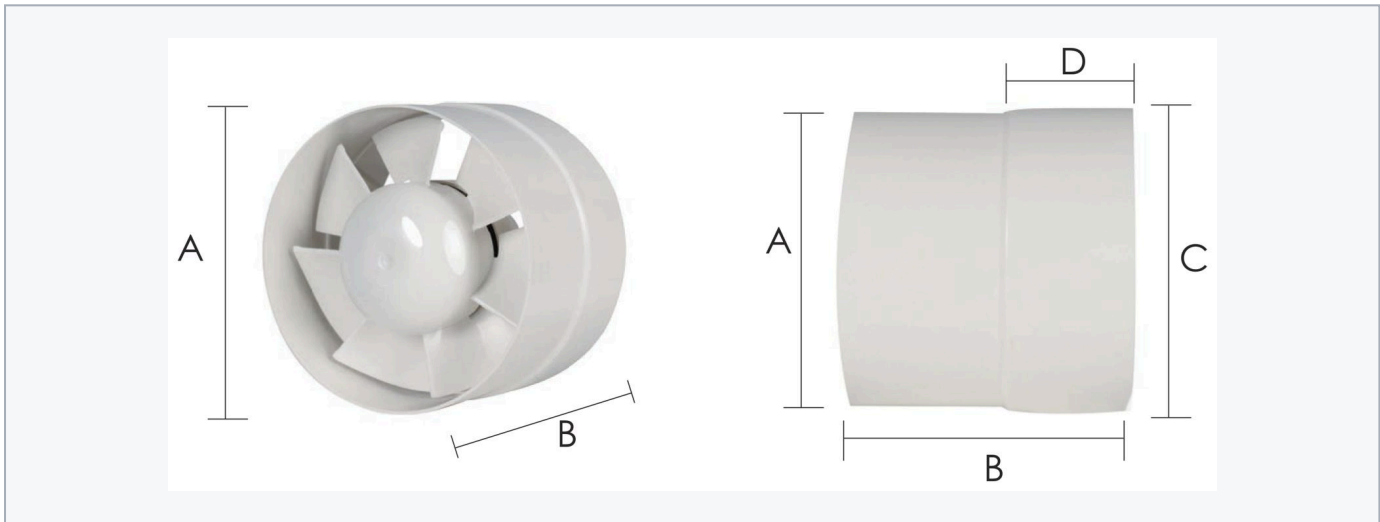


Fig. 2 A = diâmetro do corpo · B = comprimento · C = diâmetro do colar · D = comprimento do colar

MODELO	CÓDIGO	A mm	B mm	C mm	D mm
APJ-100	DAIF100	98	82	103	32
APJ-125	DAIF125	123	87	130	35
APJ-150	DAIF150	145	106	154	50



NOTAS TÉCNICAS

- Escolha pelo diâmetro do bocal da estufa ou do duto: 100, 125 ou 150 mm.
- Para estufas grandes ou dutos longos, use o exaustor inline TC, de maior vazão e pressão.
- Alimentação 220 V; não é bivolt.
- Instalação elétrica por profissional habilitado, com o circuito desligado.